

8

メディアプレイヤー /S!アプリ


メディアプレイヤー	8-2
音楽／動画について	8-2
音楽再生	8-4
音楽を再生する	8-4
動画再生	8-5
動画を再生する	8-5
音楽／動画管理	8-6
プレイリストを利用する	8-6
S!アプリ	8-7
S!アプリを利用する	8-7
便利な機能	8-8
こんなときは.....	8-12



音楽／動画について

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- ・メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

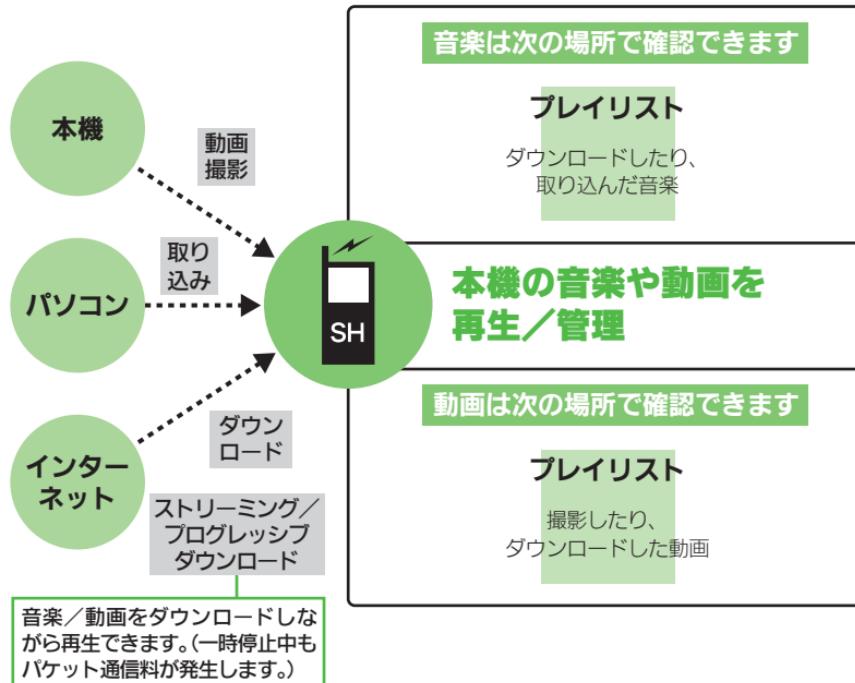

音楽／動画再生時のご注意

- ・データ状態や保存方法、メモリカードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- ・再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- ・電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ・スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、ひづんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音／効果音についてのご注意

- ・パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。



音楽／動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽／動画を入手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

1 [□] → 「メディア」 → [□]



2 「ミュージック」／「ムービー」



3 「楽曲を探す」／「動画を探す」



- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽をパソコンから取り込む

● ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。

● ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。

● 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。

● USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

■ AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（ P.15-21）に変換し、カードリーダモードなどを使って、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。
(P.15-23)

- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。



音楽を再生する

- 1 → 「メディア」 →
- 「ミュージック」 →
- 2 「プレイリスト」 →
- タブ (フォルダ) 選択



音楽プレイリスト画面

- 3 「全ミュージック」 →
- 4 再生する音楽選択 →



音楽再生画面

●ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されます。

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

のあと /

■このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

→ 「はい」 →

再生する音楽を検索するとき

のあと → 「検索」 → → 検索文字入力 →

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

● を押すと、歌詞を表示できます。

■ 音楽再生画面の見かた



1	曲名（タイトル）	6	再生経過時間
2	アーティスト名	7	音量
3	トラック番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

■ 音楽再生中にできること

再生中の音楽をはじめから聴く	(長く: 巻戻し※、2回連続: 前の音楽へ)
次の音楽を聴く	(長く: 早送り※)
音量下げる	(長く: 消音)
音量上げる	(消音時: 音を出す)
一時停止	
再生終了	一時停止中に
音声出力先切替	(長く)
ヘルプ表示	

※ ボタンを離した時点から再生します。


使いこなしチェック！

- 便利** ●前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットに接続したい ●ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい
●再生方法を変更したい ●音質を変更したい (P.8-8)

動画を再生する

- 1 [□] → 「メディア」 → [□]
→ 「ムービー」 → [□]

- 2 「プレイリスト」 → [●]
→ 「メモリカード」／「本体」
→ [□]

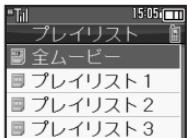

動画プレイリスト画面

- 3 「全ムービー」 → [□]

- 4 再生する動画選択 → [●]



動画再生画面

使いこなしチェック！

- 便利**
- 前回の続きから再生したい
 - 経過時間を指定して再生したい
 - インターネットに接続したい
 - ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい
 - 再生方法を変更したい
 - 音質を変更したい
 - 表示サイズを変更したい
 - バックライトの点灯方法を設定したい
 - Webリンク情報を表示しない
(☞P.8-8)

- 5 [CLEAR] → 再生終了

再生する動画を検索するとき
③のあと [□] → 「検索」 → [□] → 検索文字
入力 → [□]

再生中にアラーム設定時刻になると
●再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると
●画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできること

- 一時停止、音量調節、音声出力先切替、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画を
はじめから見る [□] (長く：巻戻し※、
2回連続：前の動画へ)

次の動画を見る [□] (一時停止中に長く：
コマ送り、長く：早送り※)

ガイド表示切替 [▼]

表示サイズ変更 [2½]

※ボタンを離した時点から再生します。

動画再生画面の見かた



1	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		



プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- ・プレイリストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。

8

メディアプレイヤー／S! アプリ

プレイリストに音楽／動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- ① 「メディア」 「ミュージック」
- ② 「プレイリスト」



プレイリスト画面

- ③ 「全ミュージック」
→ 音楽選択
 - ④ 「リストに追加」
→ 「プレイリスト1」
- 音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

- ① プレイリスト画面で
プレイリスト選択
- ② 「リスト名編集」
→ プレイリスト名入力

使いこなしチェック！



- プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい ● 音楽の順番を並べ替えたい ● 音楽の詳細情報を確認したい ● 音楽のコンテンツ・キーを取得したい ● プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい ● 動画の順番を並べ替えたい ● 動画のコンテンツ・キーを取得したい ● 動画の詳細情報を確認したい (参考 P.8-9)

S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

1 [●] → 「S!アプリ」 → [●]

2 「S!アプリ一覧」 → [●]



S!アプリ一覧画面


3 利用するS!アプリ選択 → [●]

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- S!アプリ起動中に着信があると
- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

■ S!アプリを終了する

1 S!アプリ起動中に [●]

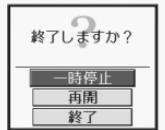

2 「終了」 → [●]

S!アプリを一時停止するとき

②で「一時停止」 → [●]

■ 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

[●] → 「再開」 → [●]

■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。

(S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。)

■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いこなしチェック！

- S!アプリをダウンロードしたい ● 効果音などの音量を変更したい ● サラウンドを解除したい ● 着信などがあったときの動作を設定したい ● S!アプリを待受画面に設定したい ● S!アプリのセキュリティを設定したい ● 詳細情報を確認したい ● S!アプリをメモリカードに移動したい ● S!アプリの設定を変更したい ● S!アプリを削除したい ● S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ● S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ● メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい ● Java™のライセンス情報を表示したい (☞ P.8-10～P.8-11)



音楽／動画再生

■共通

前回の続きから再生したい
【**続き再生**】 **□** ➡ 「メディア」 ➡ **□** ➡ 「ミュージック」／「ムービー」 ➡ **□** ➡ 「続き再生」 ➡ **□**

経過時間を指定して再生したい
【**タイムサーチ**】 音楽／動画再生中に**□** ➡ 「タイムサーチ」 ➡ **□** ➡ 時間入力 ➡ **□**

インターネットに接続したい
【**Webリンク接続**】 音楽／動画再生中に**□** ➡ 「Webリンク接続」 ➡ **□** ➡ 「はい」 ➡ **□**

ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい
【**オーディオ出力切替**】 **□** ➡ 「メディア」 ➡ **□** ➡ 「ミュージック」／「ムービー」 ➡ **□** ➡ 「設定」 ➡ **□** ➡ 「オーディオ出力切替」 ➡ **□** ➡ 「Bluetoothデバイス」 ➡ **□**

■音楽再生

再生方法を変更したい
【**再生モード**】 **□** ➡ 「音楽再生中に□ ➡ 「再生モード」 ➡ **□** ➡ 下記の操作

1曲をくり返し再生する
「1トラックリピート」 ➡ **□**

すべての音楽をくり返し再生する
「全トラックリピート」 ➡ **□**

順不同に再生する
「ランダム」 ➡ **□**

順不同にくり返し再生する
「ランダムリピート」 ➡ **□**

音質を変更したい
【**サウンド効果**】 音楽再生中に**□** ➡ 「サウンド効果」 ➡ **□** ➡ 効果選択 ➡ **□**

■動画再生

再生方法を変更したい
【**再生モード**】

共通操作 動画再生中に**□** ➡ 「設定」 ➡ **□** ➡ 「再生モード」 ➡ **□** ➡ 下記の操作

1つの動画をくり返し再生する
「1クリップリピート」 ➡ **□**

すべての動画をくり返し再生する
「全クリップリピート」 ➡ **□**

順不同に再生する
「ランダム」 ➡ **□**

音質を変更したい
【**サウンド効果**】

動画再生中に**□** ➡ 「設定」 ➡ **□** ➡ 「サウンド効果」 ➡ **□** ➡ 効果選択 ➡ **□**

表示サイズを変更したい
【**表示サイズ**】

動画再生中に**□** ➡ 「設定」 ➡ **□** ➡ 「表示サイズ」 ➡ **□** ➡ 表示サイズ選択 ➡ **□**

バックライトの点灯方法を設定したい
【**バックライト**】

動画再生中に**□** ➡ 「設定」 ➡ **□** ➡ 「バックライト」 ➡ **□** ➡ 点灯方法選択 ➡ **□**

・「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。

Webリンク情報を表示しない
【**Webリンク情報表示設定**】

動画再生中に**□** ➡ 「設定」 ➡ **□** ➡ 「Webリンク情報表示設定」 ➡ **□** ➡ 「Off」 ➡ **□**



音楽管理／利用

プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい
[ミュージックプレイリスト]

共通操作 [□] ⇒ 「メディア」 ⇒ [□] ⇒ 「ミュージック」 ⇒ [□] ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ [□] ⇒ [□] タブ (フォルダ) 選択 ⇒ 下記の操作

新しいプレイリストを作成する

[□] ⇒ 「リスト作成」 ⇒ [□] ⇒ リスト名入力 ⇒ [□]

プレイリストを削除する

プレイリスト選択 ⇒ [□] ⇒ 「プレイリスト削除」 ⇒ [□] ⇒ 「はい」 ⇒ [□]

音楽を削除する

プレイリスト選択 ⇒ [□] ⇒ 音楽選択 ⇒ [□] ⇒ 「リストから削除」 ⇒ [□] ⇒ 「はい」 ⇒ [□]

順番を変更する

プレイリスト選択 ⇒ [□] ⇒ 音楽選択 ⇒ [□] ⇒ 「リスト内移動」 ⇒ [□] ⇒ 移動位置選択 ⇒ [□]

音楽の順番を並べ替えたい
[並べ替え]

[□] ⇒ 「メディア」 ⇒ [□] ⇒ 「ミュージック」 ⇒ [□]
⇒ 「プレイリスト」 ⇒ [□] ⇒ [□] タブ (フォルダ) 選択 ⇒ 「全ミュージック」 ⇒ [□] ⇒ [□] ⇒ 「並べ替え」 ⇒ [□] ⇒ 並べ替え方法選択 ⇒ [□]

音楽の詳細情報を確認したい
[プロパティ]

[□] ⇒ 「メディア」 ⇒ [□] ⇒ 「ミュージック」 ⇒ [□]
⇒ 「プレイリスト」 ⇒ [□] ⇒ [□] タブ (フォルダ) 選択 ⇒ フレイリスト選択 ⇒ [□] ⇒ 音楽選択 ⇒ [□] ⇒ 「プロパティ」 ⇒ [□]

音楽のコンテンツ・キーを取得したい
[コンテンツ・キー]

[□] ⇒ 「メディア」 ⇒ [□] ⇒ 「ミュージック」 ⇒ [□]
⇒ 「プレイリスト」 ⇒ [□] ⇒ [□] タブ (フォルダ) 選択 ⇒ フレイリスト選択 ⇒ [□] ⇒ 音楽 ([□] 表示) 選択 ⇒ [□] ⇒ 「はい」 ⇒ [□]
●以降は、画面の指示に従って操作してください。

動画管理／利用

プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい
[ムービープレイリスト]

共通操作 [□] ⇒ 「メディア」 ⇒ [□] ⇒ 「ムービー」 ⇒ [□] ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ [□] ⇒ 「メモリカード」／「本体」 ⇒ [□] ⇒ 下記の操作

新しいプレイリストを作成する

[□] ⇒ 「リスト作成」 ⇒ [□] ⇒ リスト名入力 ⇒ [□]

プレイリストを削除する

プレイリスト選択 ⇒ [□] ⇒ 「プレイリスト削除」 ⇒ [□] ⇒ 「はい」 ⇒ [□]

動画を削除する

プレイリスト選択 ⇒ [□] ⇒ 動画選択 ⇒ [□] ⇒ 「リストから削除」 ⇒ [□] ⇒ 「はい」 ⇒ [□]

順番を変更する

プレイリスト選択 ⇒ [□] ⇒ 動画選択 ⇒ [□] ⇒ 「リスト内移動」 ⇒ [□] ⇒ 移動位置選択 ⇒ [□]

動画の順番を並べ替えたい
[並べ替え]

[□] ⇒ 「メディア」 ⇒ [□] ⇒ 「ムービー」 ⇒ [□] ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ [□] ⇒ 「メモリカード」／「本体」 ⇒ [□] ⇒ 「全ムービー」 ⇒ [□] ⇒ [□] ⇒ 「並べ替え」 ⇒ [□] ⇒ 並べ替え方法選択 ⇒ [□]

動画のコンテンツ・キーを取得したい
[コンテンツ・キー]

[□] ⇒ 「メディア」 ⇒ [□] ⇒ 「ムービー」 ⇒ [□] ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ [□] ⇒ 「メモリカード」／「本体」 ⇒ [□] ⇒ 「全ムービー」 ⇒ [□] ⇒ 動画 (「△」表示) 選択 ⇒ [□] ⇒ 「はい」 ⇒ [□]

●以降は、画面の指示に従って操作してください。

動画の詳細情報を確認したい
[プロパティ]

[□] ⇒ 「メディア」 ⇒ [□] ⇒ 「ムービー」 ⇒ [□] ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ [□] ⇒ 「メモリカード」／「本体」 ⇒ [□] ⇒ フレイリスト選択 ⇒ [□] ⇒ 動画選択 ⇒ [□] ⇒ 「プロパティ」 ⇒ [□]



S!アプリ

S!アプリをダウンロードしたい [Y!ケータイで探す]	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□⇒「Y!ケータイで探す」⇒□ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変更したい [音量]	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「音量」 ⇒□⇒「音量選択」⇒□
サラウンドを解除したい [サラウンド]	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「サラウンド」⇒□⇒「Off」⇒□
着信などがあったときの動作を設定したい [着信時優先動作]	<p>共通操作] □⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□ ⇒「着信時優先動作」⇒□⇒下記の操作</p> <p>着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択⇒□⇒「着信通知表示」⇒□</p> <p>メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」⇒□⇒「着信優先動作」⇒□</p> <p>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」⇒□⇒「アラーム通知」⇒□</p> <p>S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」⇒□⇒「着信通知」⇒□</p>

S!アプリを待受画面に設定したい
[S!アプリ待受設定]

共通操作] □⇒「S!アプリ」⇒□⇒下記の操作
S!アプリ待受の設定を有効にする
「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「On/Off設定」⇒□⇒「On」⇒□

設定するS!アプリを選ぶ
「S!アプリ一覧」⇒□⇒S!アプリ選択⇒□⇒「S!アプリ待受に設定」⇒□

- S!アプリ待受設定が「On」になります。
- 「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ設定できます。
- 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動／動作しないことがあります。

S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する
「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「起動開始時間」⇒□⇒秒数入力⇒□

一時停止したあと自動的に再開させない
「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「一時停止設定」⇒□⇒「On」⇒□

S!アプリのセキュリティを設定したい
[セキュリティレベル]

共通操作] □⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□⇒S!アプリ選択⇒□⇒「セキュリティレベル」⇒□⇒下記の操作

セキュリティレベルを設定する
項目選択⇒□⇒内容選択⇒□

セキュリティの設定を初期化する
「設定リセット」⇒□⇒「はい」⇒□

詳細情報を確認したい
[プロパティ]

□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□
⇒S!アプリ選択⇒□⇒「プロパティ」⇒□



S!アプリをメモリカードに移動したい [メモリカードへ移動]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ □ ➡ □ ➡ S!アプリ選択 ➡ □ (□ / <input checked="" type="checkbox"/>) ➡ 指定完了 ➡ □ ➡ 「メモリカードへ移動」 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> 古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、□を押します。 S!アプリによっては、メモリカードに移動できないことがあります。 	S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリ設定リセット]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「S!アプリ設定リセット」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □</p>
S!アプリの設定を変更したい [設定]	<p>共通操作 □ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 下記の操作</p> <p>バックライトの点灯方法を変更する 「バックライト」 ➡ □ ➡ 「On/Off設定」 ➡ □ ➡ 点灯方法選択 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。 <p>パネル照明の点滅設定を無効にする 「バックライト」 ➡ □ ➡ 「S!アプリ点滅制御」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □</p> <p>バイブレータ設定を無効にする 「バイブ」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □</p>	S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「S!アプリオールリセット」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> 「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて削除されますのでご注意ください。
S!アプリを削除したい [削除]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ □ ➡ 削除するS!アプリ選択 ➡ □ ➡ 「削除」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> 操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。 S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。 	メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい [メモリカードシンクロ]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「メモリカードシンクロ」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □</p>
		Java™のライセンス情報を表示したい [インフォメーション]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「インフォメーション」 ➡ □</p>



音楽



全ミュージック内の音楽の削除方法がわからない

- ・プレイリストの全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。

動画



全ムービー内の動画の削除方法がわからない

- ・全ムービー内の動画は、データフォルダの「ムービー」から削除します。



動画が再生できない

- ・パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

S!アプリ



S!アプリをメモリカードに移動できない

- ・メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。



「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- ・S!アプリ待受起動中ではありませんか。S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。



S!アプリ通知のマークが消えない

- ・S!アプリ通知のマーク（✉）は、インフォメーションを確認すると消えます。インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。

■➡「電話機能」➡■➡「インフォメーション」➡■➡S!アプリ通知選択➡■

