

| | |
|-------------------------|------|
| メモリカードを利用する | 10-2 |
| メモリカードの概要 | 10-2 |
| メモリカードを取り付ける／取り外す | 10-2 |
| メモリカード内のデータを確認する | 10-3 |

メモ리카ードを利用する

メモ리카ードの概要

SDカードを利用すると、本機のデータフォルダと同じようにデータを保存できます。

・本機では市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています。(2014年6月現在)

なお、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。


- ・SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまいます。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- ・データの消去や上書きなどご注意ください。
- ・SDカード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかることがあります。

メモ리카ードを取り付ける／取り外す

・必ず電源を切ってから、行ってください。

SDカードを取り付ける

- 1 電池カバーを開く (P.1-8)
- 2 SDカードの端子部分を下にして、奥まで挿入する
 - ・SDカードが完全に取り付けられていることを確認してください。

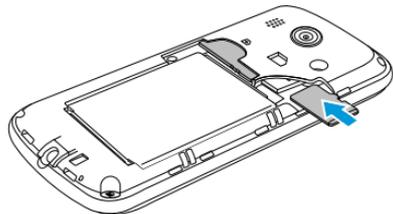


- 3 電池カバーを閉じる (P.1-9)

・電源を入れると「SD」が表示されます。「SD」が表示されていない場合は、SDカードを取り外して (P.10-3)、再度取り付けてください。

SDカードを取り外す

- 1 電池カバーを開く (P.1-8)
- 2 SDカードをまっすくに引き抜く

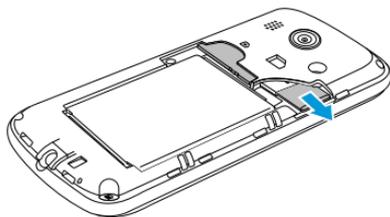

- 3 電池カバーを閉じる (P.1-9)

メモ리카ード内のデータを確認する

SDカード内のデータを表示する

- 1 待受画面で ● (メニュー) → 「データフォルダ」 → ●



以降は、データフォルダの説明に沿って操作してください。(P.9-2)

