

メディアプレイヤー	7-2
音楽／動画について	7-2
音楽再生	7-4
音楽を再生する	7-4
動画再生	7-5
動画を再生する	7-5

音楽／動画管理	7-6
再生リストを利用する	7-6
S!アプリ	7-7
S!アプリを利用する	7-7
便利な機能	7-8
こんなときは	7-13

7


メディアプレイヤー ／S!アプリ



音楽／動画について

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

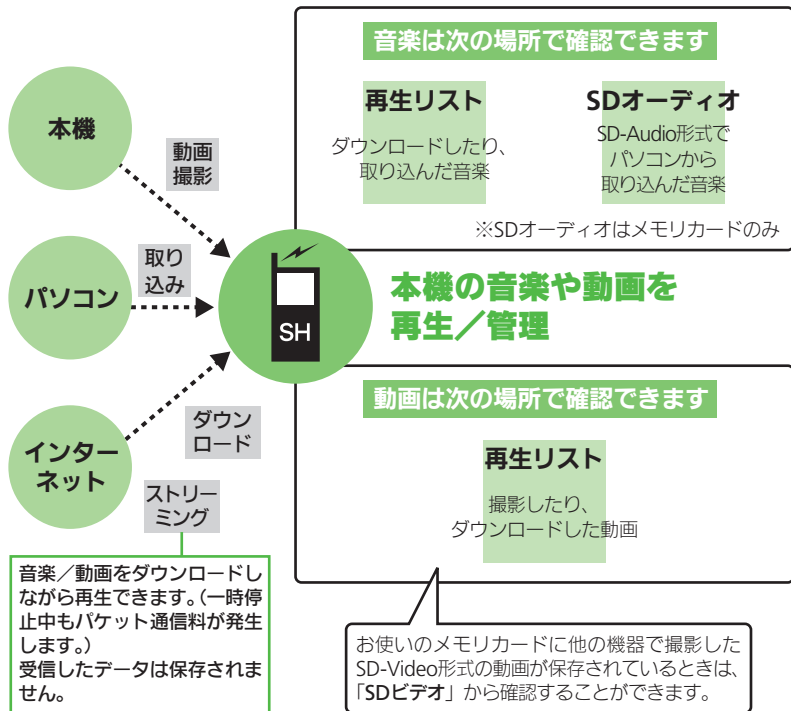

音楽／動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモリーカードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音／効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。



音楽／動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽／動画を手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

1 □ ➡ 「メディア」 ➡ □



メディアプレイヤー画面

2 「音楽」／「動画」 ➡ □

3 「曲を購入」／「動画を購入」 ➡ □

- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽を検索してダウンロードするとき

③で「曲を検索」 ➡ □

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（**（※）P.14-20**）に変換し、カードリーダーモードなどを使って、メモ리카ードの該当するフォルダに保存してください。

（**（※）P.14-22**）

- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。



音楽を再生する

- 1 → 「メディア」 → → 「音楽」 →
- 2 「再生リスト」 → → タブ（フォルダ）選択



音楽再生リスト画面

- 3 「すべての音楽」 →
- 4 再生する音楽選択 →



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されます。

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

4のあと /

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

→ 「はい」 →

SDオーディオの音楽を再生するとき

2で「SDオーディオ」 → → 以降

再生する音楽を検索するとき

3のあと → 「検索」 → → 検索文字入力 →

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

- を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできること

再生中の音楽をはじめてから聴く	（長く：巻戻し※）
次の音楽を聴く	（長く：早送り※）
音量下げる	（長く：消音）
音量上げる	（消音時：音を出す）
一時停止	
再生終了	一時停止中に
ヘルプ表示	

※ ボタンを離れた時点から再生します。

音楽再生画面の見かた



1 曲名（タイトル）	6 再生経過時間
2 アーティスト名	7 音量
3 曲番号	8 URL接続情報あり
4 動作状態	9 音響効果
5 再生モード	

使いこなしチェック！


- 便利 ● 前回の続きから再生したい ● 経過時間を指定して再生したい ● インターネットに接続したい ● 再生方法を変更したい ● 音質を変更したい（P.7-8）



動画を再生する

- 1 ☐ ➡ 「メディア」 ➡ ☐
➡ 「動画」 ➡ ☐

- 2 「再生リスト」 ➡ ☐
➡ 「本体」 / 「メモリカード」
➡ ☐

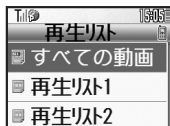

動画再生リスト画面

- 3 「すべての動画」 ➡ ☐

- 4 再生する動画選択 ➡ ☐



動画再生画面

- 5 ☐ 戻る ➡ 再生終了

SDビデオの動画を再生するとき

2で「SDビデオ」 ➡ ☐ ➡ 4

再生する動画を検索するとき

5のあと ☐ ➡ 「検索」 ➡ ☐ ➡ 検索文字
入力 ➡ ☐

再生中に目覚ましやアラームの設定時刻になると

- 再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

- 画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできること

- 一時停止、音量調節、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画をはじめるから見る	☐ (長く: 巻戻し※)
次の動画を見る	☐ (一時停止中に長く: コマ送り、長く: 早送り※)
表示サイズ変更	2.2

※ ボタンを離れた時点から再生します。

動画再生画面の見かた



1	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	ファイル番号	8	URL接続情報あり
4	動作状態	9	音響効果
5	再生モード		

7

メディアプレイヤー / S!アプリ

使いこなしチェック!

- 前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットに接続したい ●再生方法を変更したい ●音質を変更したい ●表示サイズを変更したい ●照明の点灯方法を設定したい ●URL接続情報を表示しない (1.7 P.7-8)



再生リストを利用する

再生リストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- 再生リストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。

再生リストに音楽／動画を追加する

「すべての音楽」内の音楽を、「再生リスト1」に追加する方法を例に説明します。

- 1 □ ➡ 「メディア」 ➡ □
➡ 「音楽」 ➡ □



- 2 「再生リスト」 ➡ □

- 3 「すべての音楽」 ➡ □
➡ 音楽選択 ➡ □



- 4 「リストに追加」 ➡ □
➡ 「再生リスト1」 ➡ □


- 音楽が追加されます。

再生リストの名前を変更する

- 1 再生リスト画面で
再生リスト選択 ➡ □



- 2 「リスト名編集」 ➡ □
➡ 再生リスト名入力 ➡ □

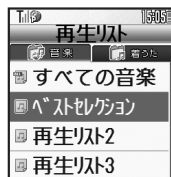

使いこなしチェック！

- 再生リスト／再生リスト内の音楽を管理したい ●順番を並び替えたい ●音楽の詳細情報を確認したい ●SDオーディオ内の音楽を管理したい ●コンテンツ・キーを取得したい (P.7-9) ●再生リスト／再生リスト内の動画を管理したい ●順番を並び替えたい ●コンテンツ・キーを取得したい ●動画の詳細情報を確認したい ●SDビデオ内の動画を削除したい (P.7-10)

S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

●操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

1 □ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □

2 「S!アプリ一覧」 ➡ □



S!アプリ一覧画面

3 利用するS!アプリ選択 ➡ □

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると


- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリの通知履歴を確認するとき

② で「S!アプリ通知履歴」 ➡ □

S!アプリを終了する

1 S!アプリ起動中に

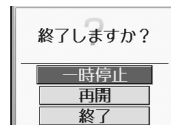

2 「終了」 ➡ □

S!アプリを一時停止するとき

② で「一時停止」 ➡ □

- 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

□ ➡ 「再開」 ➡ □

- 「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）

- 「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いごなしチェック！

- 便利** ● S!アプリをダウンロードしたい ● 効果音などの音量を変更したい ● サラウンドを解除したい ● 着信があったときの動作を設定したい ● S!アプリを待受画面に設定したい ● S!アプリのセキュリティを設定したい ● 詳細情報を確認したい (☎ P.7-11)
- S!アプリをメモ리카ードに移動したい ● S!アプリの設定を変更したい ● S!アプリを削除したい ● S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ● S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ● メモ리카ード内のS!アプリ情報を更新したい ● Java™のライセンス情報を表示したい (☎ P.7-12)



音楽／動画再生

■ 共通

前回の続きから再生したい [続きから再生]	● ➡ 「メディア」 ➡ ● ➡ 「音楽」 / 「動画」 ➡ ● ➡ 「続きから再生」 ➡ ●
経過時間を指定して再生したい [指定時間に移動]	音楽／動画再生中に [] ➡ 「指定時間に移動」 ➡ ● ➡ 時間入力 ➡ ●
インターネットに接続したい [URL接続]	音楽／動画再生中に [] ➡ 「URL接続」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●

■ 音楽再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 音楽再生中に [] ➡ 「再生モード」 ➡ ● ➡ 下記の操作 1曲をくり返し再生する 「1曲リピート」 ➡ ● すべての音楽をくり返し再生する 「全曲リピート」 ➡ ● 順不同に再生する 「ランダム」 ➡ ● 順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」 ➡ ●
音質を変更したい [音響効果]	音楽再生中に [] ➡ 「音響効果」 ➡ ● ➡ 効果選択 ➡ ●

■ 動画再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 動画再生中に [] ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「再生モード」 ➡ ● ➡ 下記の操作 1つの動画をくり返し再生する 「1ファイルリピート」 ➡ ● すべての動画をくり返し再生する 「全ファイルリピート」 ➡ ● 順不同に再生する 「ランダム」 ➡ ●
音質を変更したい [音響効果]	動画再生中に [] ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「音響効果」 ➡ ● ➡ 効果選択 ➡ ●
表示サイズを変更したい [表示サイズ]	動画再生中に [] ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「表示サイズ」 ➡ ● ➡ 表示サイズ選択 ➡ ●
照明の点灯方法を設定したい [照明]	動画再生中に [] ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「照明」 ➡ ● ➡ 点灯方法選択 ➡ ● ● 「通常設定依存」にすると、「画面表示設定」の照明の設定内容に従って動作します。
URL接続情報を表示しない [URL接続情報表示]	動画再生中に [] ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「URL接続情報表示」 ➡ ● ➡ 「Off」 ➡ ●



音楽管理／利用

再生リスト／再生リスト内の音楽を管理したい 【音楽再生リスト】	共通操作 [共通操作] → [メディア] → [音楽] → [再生リスト] → [タブ (フォルダ) 選択] → 下記の操作 新しい再生リストを作成する [リスト作成] → [リスト名入力] 再生リストを削除する 再生リスト選択 → [再生リスト削除] → [はい] 音楽を削除する 再生リスト選択 → 音楽選択 → [リストから削除] → [はい] 順番を変更する 再生リスト選択 → 音楽選択 → [リスト内移動] → 移動位置選択
順番を並べ替えたい 【並べ替え】	[メディア] → [音楽] → [再生リスト] → [タブ (フォルダ) 選択] → [すべての音楽] → [並べ替え] → 並べ替え方法選択
音楽の詳細情報を確認したい 【詳細情報】	共通操作 [共通操作] → [メディア] → [音楽] → 下記の操作 SDオーディオ内の音楽を確認する 「SDオーディオ」 → [すべての音楽] → 音楽選択 → [詳細情報] その他の音楽を確認する 「再生リスト」 → [タブ (フォルダ) 選択] → 再生リスト選択 → 音楽選択 → [詳細情報]

SDオーディオ内の音楽を管理したい 【SDオーディオ】	共通操作 [共通操作] → [メディア] → [音楽] → [SDオーディオ] → 下記の操作 1曲削除する 「すべての音楽」 → 音楽選択 → [1曲削除] → [はい] ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。 すべて削除する 「すべての音楽」 → [全曲削除] → [はい] → [はい] ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。 音楽の情報を編集する 「すべての音楽」 → 音楽選択 → [曲情報編集] → 項目選択 → 情報入力
コンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	[メディア] → [音楽] → [再生リスト] → [タブ (フォルダ) 選択] → 再生リスト選択 → 音楽 (「※」表示) 選択 → [はい] ●以降は、画面の指示に従って操作してください。



動画管理／利用

再生リスト／再生リスト内の動画を管理したい 【動画再生リスト】	共通操作 [共通操作] → [メディア] → [動画] → [再生リスト] → [本体] / [メモリーカード] → 下記の操作 新しい再生リストを作成する [リスト作成] → リスト名入力 再生リストを削除する 再生リスト選択 → [再生リスト削除] → [はい] 動画を削除する 再生リスト選択 → 動画選択 → [リストから削除] → [はい] 順番を変更する 再生リスト選択 → 動画選択 → [リスト内移動] → 移動位置選択
順番を並べ替えたい 【並べ替え】	[メディア] → [動画] → [再生リスト] → [本体] / [メモリーカード] → [すべての動画] → [並べ替え] → 並べ替え方法選択
コンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	[メディア] → [動画] → [再生リスト] → [本体] / [メモリーカード] → [すべての動画] → 動画 (「※」表示) 選択 → [はい] ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

動画の詳細情報を確認したい 【詳細情報】	共通操作 [共通操作] → [メディア] → [動画] → 下記の操作 SDビデオ内の動画を確認する [SDビデオ] → 動画選択 → [詳細情報] その他の動画を確認する [再生リスト] → [本体] / [メモリーカード] → 再生リスト選択 → 動画選択 → [詳細情報]
SDビデオ内の動画を削除したい 【ファイル削除】	[メディア] → [動画] → [SDビデオ] → 動画選択 → [ファイル削除] → [はい] ●動画データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。



S!アプリ	
S!アプリをダウンロードしたい 【S!アプリダウンロード】	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□⇒「S!アプリダウンロード」⇒□ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変えたい 【音量】	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「音量」⇒□⇒音量選択⇒□
サラウンドを解除したい 【サラウンド】	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「サラウンド」⇒□⇒「Off」⇒□
着信があったときの動作を設定したい 【着信時優先動作】	共通操作 □⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「着信時優先動作」⇒□⇒下記の操作 着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択⇒□⇒「着信通知表示」⇒□ メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」⇒□⇒「着信優先動作」⇒□ 目覚ましやアラームの設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」⇒□⇒「アラーム通知」⇒□ S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」⇒□⇒「着信通知」⇒□

S!アプリを待受画面に設定したい 【S!アプリ待受設定】	共通操作 □⇒「S!アプリ」⇒□⇒下記の操作 S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「On/Off設定」⇒□⇒「On」⇒□ 設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリ一覧」⇒□⇒S!アプリ選択⇒□⇒「S!アプリ待受に設定」⇒□ ●「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ設定できます。 ●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動/動作しないことがあります。 S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する 「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「起動開始時間」⇒□⇒秒数入力⇒□ 一時停止したあと自動的に再開させない 「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「一時停止設定」⇒□⇒「On」⇒□
S!アプリのセキュリティを設定したい 【セキュリティレベル】	共通操作 □⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□⇒S!アプリ選択⇒□⇒「セキュリティレベル」⇒□⇒下記の操作 セキュリティレベルを設定する 項目選択⇒□⇒内容選択⇒□ セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」⇒□⇒「はい」⇒□
詳細情報を確認したい 【詳細情報】	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□⇒S!アプリ選択⇒□⇒「詳細情報」⇒□



S!アプリをメモ리카ードに移動したい 【メモ리카ードへ移動】	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→● →「S!アプリ選択」→●(□/☑)→指定完了 →「メモ리카ードへ移動」→● - 古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」／「いいえ」を選び、●を押します。 ●を押す前に、くり返し複数のS!アプリを選択することもできます。 - S!アプリによっては、メモ리카ードに移動できないことがあります。
S!アプリの設定を変更したい 【設定】	共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「設定」→● →下記の操作 S!アプリ通知設定を有効にする 「S!アプリ通知設定」→●→「On」→● 画面の照明の点灯方法を変更する 「照明」→●→「On/Off設定」→●→点灯方法選択→● ●「通常設定依存」にすると、「画面表示設定」の照明の設定内容に従って動作します。 パネル照明の点滅設定を無効にする 「照明」→●→「S!アプリ点滅制御」→●→「Off」→● パイプレータ設定を無効にする 「パイプ」→●→「Off」→●
S!アプリを削除したい 【削除】	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→ 削除するS!アプリ選択→→「削除」→●→「はい」→● - 操作暗証番号の入力が必要なこともあります。 - S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。

S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい 【S!アプリ設定リセット】	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!アプリ設定リセット」→●→操作暗証番号入力→●→「はい」→●
S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい 【S!アプリをすべてリセット】	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!アプリをすべてリセット」→●→操作暗証番号入力→●→「はい」→● ●「S!アプリをすべてリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて削除されますのでご注意ください。
メモ리카ード内のS!アプリ情報を更新したい 【メモ리카ード同期】	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「メモ리카ード同期」→●→「はい」→●
Java™のライセンス情報を表示したい 【お知らせ】	●→「S!アプリ」→●→「お知らせ」→●



音楽

❓ 「すべての音楽」内の音楽の削除方法がわからない

- 再生リストの「すべての音楽」内の音楽は、データフォルダの「音楽」または「着うた・メロディ」から削除します。

動画

❓ 「すべての動画」内の動画の削除方法がわからない

- 「すべての動画」内の動画は、データフォルダの「動画」から削除します。

❓ 動画が再生できない

- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

S!アプリ

❓ S!アプリをメモ리카ードに移動できない

- メモ리카ード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモ리카ードの空き容量をご確認ください。また、メモ리카ード内に同じS!アプリがあるときは移動できません。

❓ 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受が起動していませんか。S!アプリ待受が起動しているときに着信などがあると、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

MEMO