

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>セキュリティ</b> ..... | <b>10-2</b> |
| セキュリティについて .....    | 10-2        |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>使用禁止／制限</b> ..... | <b>10-3</b> |
| 本機の利用を禁止／制限する .....  | 10-3        |
| 本機の情報を守る .....       | 10-4        |
| <b>便利な機能</b> .....   | <b>10-5</b> |

# 10

## セキュリティ



## セキュリティについて

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

- 次の機能は、操作暗証番号で守られています。操作暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

### キー操作ロック

操作暗証番号を入力しないと、本機を使用できないようにします。

### PIN認証

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。


### 機能別ロック

他人が電話帳やメール、Yahoo! ケータイなどの各機能を使用できないようにします。

### 履歴使用禁止

他人が通話履歴やメール送受信履歴を閲覧／使用できないようにします。

## 本機の利用を禁止するための機能

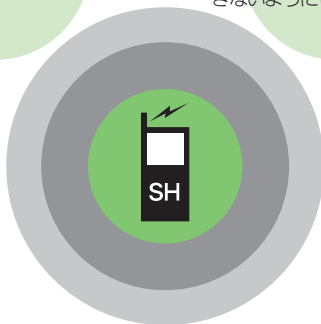

## 本機データを 守るための機能

### 安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、パソコンや他の電話機からの遠隔操作で本機を使用できないようにします。

### シークレットモード

電話帳やカレンダー／予定表などのシークレットデータを表示します。



## 本機の利用を禁止／制限する

### 本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。  
(キー操作ロック)

設定できる内容は、次のとおりです。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 自動    | 画面が自動消灯したときや、クローズポジションにするたびに自動的にキー操作ロックが設定されます。                             |
| 即時    | 設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます。(一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります。)                     |
| 電源On時 | 設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます。(操作暗証番号入力画面が表示されます。) |

### 1 設定 →

#### ◆本体設定画面で

#### 「セキュリティ設定」 →



セキュリティ設定画面

### 2 「キー操作ロック」 →

### 3 設定項目選択 →

#### ◆操作暗証番号入力 →

キー操作ロックを一時的に解除するとき  
キー操作ロック中に操作暗証番号入力  
→

キー操作ロック設定中の操作について  
●電源を入れる／切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。

### 電源On時に認証する

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。(PIN認証)

### 1 セキュリティ設定画面で

#### 「PIN認証」 →

#### ◆「PIN On/Off設定」 →

### 2 「On」 →

#### ◆PINコード入力 →

### 安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや他の携帯電話からの遠隔操作で本機を操作できないようにします。ロック中は、電源を入れる以外の操作ができなくなります。

- 「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(P.14-21)を参照するか、「お問い合わせ先」(P.14-38)までご連絡ください。

### 使いこなしチェック！

便利 ●PIN認証コードを変更したい ●安心遠隔ロック時にメッセージを表示したい (P.10-5)



## 本機の情報を守る

### 各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳


メール

カレンダー／予定表

メモ帳


Yahoo!ケータイ

- 1 ☐ → 「設定」 → ☐  
→ 本体設定画面で  
「セキュリティ設定」 → ☐

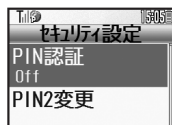

セキュリティ設定画面

- 2 「機能別ロック」 → ☐



- 3 機能選択 → ☐ ( ☒ )

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、☐を押します。「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発信履歴などで表示されなくなります。）

- 4 ☐ → 操作暗証番号入力  
→ ☐


使用禁止を一時解除するとき

- 各機能を利用するときに操作暗証番号を入力し、☐を押します。

### 履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- 1 セキュリティ設定画面で  
「履歴使用禁止」 → ☐



- 2 履歴選択 → ☐ ( ☒ )

- 3 ☐ → 操作暗証番号入力  
→ ☐

履歴使用禁止を一時解除するとき

- 履歴を利用するときに操作暗証番号を入力し、☐を押します。

### シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー／予定表などのシークレットデータを表示します。

- 1 セキュリティ設定画面で  
「シークレットモード」 → ☐
- 2 「表示する」 → ☐  
→ 操作暗証番号入力 → ☐

シークレットモードについてのご注意

- シークレットモードを「表示する」にすると、文字入力時「近似予測変換」が利用できなくなります。



## PIN認証

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN認証コードを変更したい | 共通操作 [ ] ➡ 「設定」 ➡ [ ] ➡ 本体設定画面で「セキュリティ設定」 ➡ [ ] ➡ 下記の操作                                                                                                                                                                                                                     |
| [PIN/PIN2変更]   | <p><b>PINコードを変更する</b><br/> 「PIN 認証」 ➡ [ ] ➡ 「PIN 変更」 ➡ [ ] ➡ 現在のPINコード入力 ➡ [ ] ➡ 新しいPINコード入力 ➡ [ ] ➡ 再度新しいPINコード入力 ➡ [ ]</p> <p>● PIN認証が「On」のときに変更できます。</p> <p><b>PIN2コードを変更する</b><br/> 「PIN2変更」 ➡ [ ] ➡ 現在のPIN2コード入力 ➡ [ ] ➡ 新しいPIN2コード入力 ➡ [ ] ➡ 再度新しいPIN2コード入力 ➡ [ ]</p> |

## 安心遠隔ロック

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安心遠隔ロック時にメッセージを表示したい | 共通操作 [ ] ➡ 「設定」 ➡ [ ] ➡ 本体設定画面で「セキュリティ設定」 ➡ [ ] ➡ 「ロックメッセージ設定」 ➡ [ ] ➡ 下記の操作                                                                                                                                                                       |
| [ロックメッセージ設定]         | <p><b>ロックメッセージを登録する</b><br/> 「メッセージ」 ➡ [ ] ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ [ ] ➡ メッセージ入力 ➡ [ ] ➡ 「はい」 ➡ [ ]</p> <p><b>ロックメッセージを確認する</b><br/> 「ロックメッセージ確認」 ➡ [ ]</p> <p><b>ロックメッセージの表示/非表示を切り替える</b><br/> 「表示設定」 ➡ [ ] ➡ 「表示する」 / 「表示しない」 ➡ [ ] ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ [ ]</p> |



# MEMO