
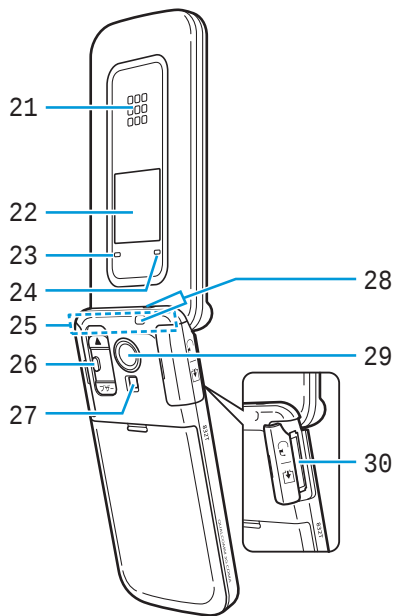


各部の名前	1-2
各部の名前／ボタンのはたらきについて.....	1-2
画面の見かた	1-4
メインディスプレイアイコンの見かた.....	1-4
サブディスプレイアイコンの見かた.....	1-4
お知らせ画面について.....	1-5
光るお知らせボタンについて.....	1-5
電池パックの充電	1-7
電池パックを充電する.....	1-7
電源ON／OFF	1-10
電源を入れる／切る.....	1-10
初めて使う時の設定.....	1-11
日時設定	1-13
日付／時刻を設定する.....	1-13
時計表示を12／24時間制に切り替える.....	1-13
マナーについて	1-14
マナーモードと電波停止モード.....	1-14
暗証番号	1-15
暗証番号について.....	1-15

各部の名前

1 各部の名前／ボタンのはたらきについて

準備をする

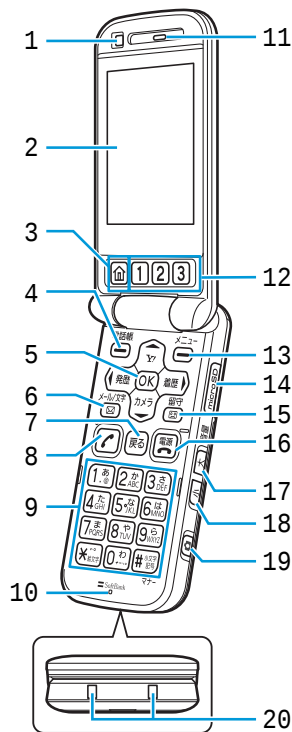

- 1 サブカメラ：テレビ電話などに使用します。
- 2 メインディスプレイ
- 3 自宅ボタン ：自宅の電話番号を登録しておく、ワンタッチで電話がかけられます（2-12ページ、3-4ページ）。
- 4 電話帳ボタン（Lソフトボタン） ：電話帳の呼び出し
- 5 カーソルボタン ：カーソル移動
センターボタン ：選択項目の決定
- 6 メールボタン ：メールメニューの呼び出し
- 7 戻るボタン ：文字消去／操作取り消し
- 8 通話ボタン ：音声電話発信／応答
- 9 ダイアルボタン：電話番号／文字の入力
（長押し）：マナーモード設定・解除
- 10 マイク（送話口）
- 11 レシーバー（受話口）
- 12 ワンタッチボタン ①②③：3つのボタンに登録した相手にワンタッチで電話やテレビ電話をかけたり、メールを送信できます（2-13ページ、3-4ページ、3-7ページ、4-9ページ）。
- 13 メニューボタン（Rソフトボタン） ：メインメニュー表示
- 14 メモリカードスロット
- 15 留守番ボタン ：電話の留守録・不在着信メニューの呼び出し
- 16 電源／終了ボタン ：通話／操作の終了
（長押し）：電源ON／OFF
- 17 上サイドキー ：音量を上げるときなどに押します。
- 18 下サイドキー ：音量を下げるときなどに押します。
- 19 カメラキー ：カメラ起動／シャッター
- 20 充電端子
- 21 スピーカー
- 22 サブディスプレイ：本体を閉じているときに電話の着信やメールの受信などをお知らせします。
- 23 充電ランプ：充電中点灯／充電完了後消灯
- 24 着信ランプ：着信時／メール受信時に点灯
- 25 内蔵アンテナ部分
- 26 緊急ブザースイッチ：出先で具合が悪くなったときに、オレンジ色のボタンを押しながらスライド操作する（上に押し上げる）とブザーが鳴ります。
- 27 モバイルライト
- 28 ストラップ取り付け穴
- 29 メインカメラ
- 30 イヤホンマイク／外部接続端子

- 内蔵アンテナ部分を手で触れたり覆ったりすると、電波感度が弱まることがあります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないようにしてください。
- 急速充電器とイヤホンマイクは同時に利用できません。

メインディスプレイアイコンの見かた



- ① 電波状態
電波の状態を4段階で表示します。
 ② メモリカード挿入中
 パケット送受信中
 パケット通信待機中
 ソフトウェア更新
 ③ 音声 / テレビ電話通話中
 測位中
 SSL対応サイト接続中
 メール容量フル
 メール送信失敗
 メール送信中
 メール受信中
 未読メールあり
 ④ マナーモード（目覚まし音を鳴らさない）設定中
 マナーモード（目覚まし音を鳴らす）設定中

- ⑤ 電池レベル
電池残量を4段階で表示します。
 ⑥ 充電中
 ⑦ 時計表示
 ⑧ 留守番電話メッセージあり
 電話の留守録設定中 / 録音メッセージなし
 電話の留守録設定中：録音メッセージあり（未確認メッセージなし）
 電話の留守録設定中：録音メッセージあり（未確認メッセージあり）
 電話の留守録未設定：録音メッセージあり（未確認メッセージなし）
 電話の留守録未設定：録音メッセージあり（未確認メッセージあり）
 ⑨ 操作規制中 / 電波を停止中 / 操作規制あり・着信ありの文字メッセージ

サブディスプレイアイコンの見かた



- ① 電波状態
電波の状態を4段階で表示します。
 ② 不在着信あり
留守番電話メッセージあり
電話の留守録に未確認メッセージあり
マナーモード（目覚まし音を鳴らさない）設定中
マナーモード（目覚まし音を鳴らす）設定中
③ メール容量フル
メール送信失敗
メール送信中
メール受信中
未読メールあり
操作規制中
④ 電池レベル
電池残量を4段階で表示します。
 ⑤ 時計表示

お知らせ画面について

出られなかった電話、読んでいないメールなどの情報があると、待受画面にお知らせメニューを表示します。




お知らせ画面

- ✉ **未読メール**：新着のS!メール／SMSがあります。
- ☎ **不在着信**：不在着信があります。
- 📞 **電話の留守録**：電話の留守録のメッセージがあります。
- 📞 **センター留守録**：留守番電話センターに伝言メッセージをお預かりしています。
- 🔄 **ソフトウェア更新**：ソフトウェアの更新結果をお知らせします。

光るお知らせボタンについて

出られなかった電話、読んでいないメールなどの情報があると、その情報を確認するために必要なボタンが点滅します。

1 お知らせボタンが点滅⇒そのボタンを押して確認操作をする

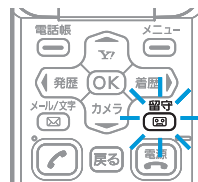

- 確認操作をすると、ボタンの点滅が止まります。

未確認情報	確認操作
未読メール	[✉]を押して受信メールを確認（4-10ページ）
不在着信	[☎]を押して不在着信履歴を確認（3-12ページ）
電話の留守録	[📞]を押して電話の留守録を再生（3-5ページ）
センター留守録	[📞]を押して留守番メッセージを確認（3-11ページ）
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新（10-6ページ）の更新結果を確認します。 [🔄]を押して更新結果を確認し、📶で待受画面に戻ります。

- 1-5ページの表の他、以下のような操作の際に光るお知らせボタンが点滅します。
 - ・メインメニューから、着信音量や通話中の音量などの音量設定を行う場合、音量の調節中にが点滅します。
 - ・カメラで写真を撮る場合、撮影できる状態のときにが点滅します。

使いこなしチェック！



設定

お知らせボタンのライトに関する設定

(▶ 9-3ページ)


- お知らせボタンのライトが光る／光らないを設定する

電池パックを充電する

- 低温下での充電は、十分な性能が得られません。充電は5℃～35℃の場所で行ってください。
- 電池パック単体では充電できません。必ず本機に電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。また、指定の急速充電器（オプション品）、卓上充電台、シガーライター充電器（オプション品）を使用してください。
- 充電端子、電池パックの端子部、外部接続端子などを時々乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。
- 「充電器との接続を確認してください」と表示された場合は、充電端子、電池パックの端子部、外部接続端子などを乾いた綿棒などで清掃し、セットし直してください。それでも表示が消えない場合は、直ちに充電を中止し、最寄りのソフトバンクショップへお持ちいただくか、お問い合わせ先（10-26ページ）までご連絡ください。
- 湿気の多いところでは充電しないでください。
- 電源を入れたまま充電できますが、充電時間は電源を切ったときに比べて長くなります。
- 電源を入れて充電している場合は、充電中は画面上にが表示され、充電が完了するとへ変わります。
- 充電中は本機や急速充電器などが温かくなることがありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性があるので、その場合には直ちに使用を中止してください。
- 充電中に電話がかかってきたときは、通常の着信と同様に着信音や振動（バイブレーター）、着信ランプの点滅でお知らせします。

急速充電器（オプション品）を利用して充電する場合

準備をする

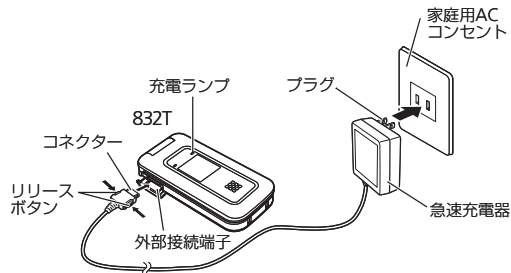

1 本機に急速充電器のコネクターを取り付ける

- 本機の外部接続端子のキャップを開け、急速充電器のコネクターの刻印がある面を下にして接続します。

2 家庭用ACコンセントにプラグを差し込む

- 充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。


3 充電ランプが消灯したらプラグを家庭用ACコンセントから抜く

4 本機からコネクターを抜く

- コネクターの両側にあるリリースボタンを押しながら引き抜きます。

- 急速充電器は家庭用AC100～240Vの電源に対応しています。
- 急速充電器のプラグは日本国内用です。
- 外部接続端子はイヤホンマイク利用時にも使用するため、急速充電器とイヤホンマイクを同時に利用できません。

卓上充電台を利用して充電する場合

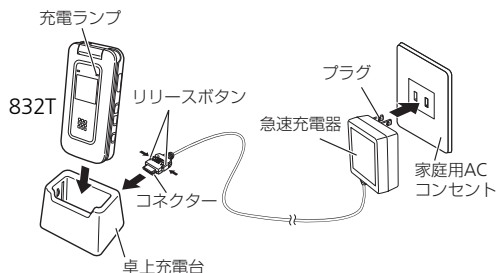

1 卓上充電台に急速充電器(オプション品)のコネクターを取り付ける

- 急速充電器のコネクターの刻印がある面を上にして、卓上充電台の電源端子に接続します。

2 家庭用ACコンセントに急速充電器のプラグを差し込む

3 本機を卓上充電台に差し込む


充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。

4 充電ランプが消灯したら、本機を卓上充電台から外す

5 急速充電器のプラグを家庭用ACコンセントから抜く

- 卓上充電台は家庭用AC 100～240Vの電源に対応しています。

シガーライター充電器(オプション品)を利用して充電する場合

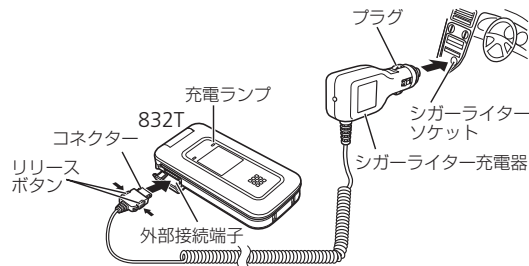

1 本機にシガーライター充電器のコネクターを取り付ける

- 本機の外部接続端子のキャップを開け、シガーライター充電器のコネクターの刻印がある面を下にして接続します。

2 シガーライターソケットにプラグを差し込む

充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。

3 充電ランプが消灯したらプラグをシガーライターソケットから抜く

4 本機からコネクターを抜く

- コネクターの両側にあるリリースボタンを押しながら引き抜きます。

- 車のバッテリーの消耗を防ぐため、必ずエンジンをかけてご使用ください。
- 車からはなれる際はシガーライター充電器を外してください。キーを抜いてもシガーライターが使える車（キーを抜いても充電ランプが点灯する車）で使用した場合は、車のバッテリーが消耗され、バッテリーがあがる原因となります。
- 運転をしながら電話機を使用することは、法律で禁止されています。運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。
- 外部接続端子はイヤホンマイク利用時にも使用するため、シガーライター充電器とイヤホンマイクを同時に利用できません。

電源を入れる／切る

電源を入れる

- 1 を長く（「起動中です」と表示されるまで）押す


待受画面が表示されます。



待受画面

初めて電源を入れたとき

お買い上げ後、初めて本機の電源を入れた場合や「電話をお買い上げの状態に戻す」を行ったあとには、以下の画面が表示されます。

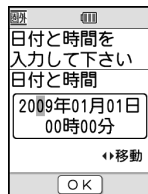


- 日付／時刻の設定（1-13ページ）を行ってください。また、初めて使う時の設定（1-11ページ）で、基本的な設定を一通り行うことができます。

ネットワーク自動調整について

Yahoo!ケータイやメールなどをお使いになるうえで必要な情報をネットワークから取得します。

お買い上げ後、最初に 、、 を押すと、ネットワーク自動調整画面が表示されます。

- 1 / /

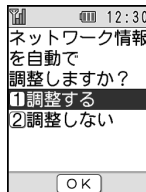

- 2 「調整する」→ (2回)

ネットワークに接続し、情報の取得を行います。

- ネットワーク自動調整を行わないと、本機でご利用になれる機能が一部制限されます。
- USIMカードを差し替えた場合は、必ずネットワーク自動調整を行ってください。
- メインメニューからネットワーク自動調整をする場合は、以下の操作を行います。

→ 「設定をする」→ → 「重要な設定をする」→ → 「ネットワーク情報を自動で調整する」→ → 「調整する」→ (2回)

電源を切る

- 1 を長く（3秒以上）押す

シャットダウン（終了）画面が表示されたあと、メインディスプレイが消灯します。

初めて使う時の設定


初めて本機の電源を入ると、以下の設定をまとめて行える「初めて使う時の設定をする」が起動します。ここで設定した内容は必要に応じていつでも変更できます。

- 壁紙の設定 (9-2ページ)
- 時計の設定 (9-2ページ)
- 着信音の設定 (9-5ページ)
- 着信音量の設定 (9-6ページ)
- バイブレーターの設定 (9-6ページ)
- ボタン確認音の設定 (9-6ページ)
- メニュー表示の設定 (2-2ページ)

- 上記の設定をまとめてやり直したい場合などに、メインメニューから「初めて使う時の設定をする」を行うこともできます。以下の操作を行ってください。
 [メニュー] → 「設定をする」 → [設定] → 「初めて使う時の設定をする」 → [設定]

初めて使う時の設定をする


1 設定を始める

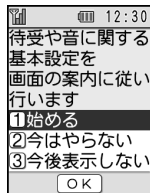

1 「始める」 → [設定]

- あとでまとめて設定する場合は、「今はやらない」を選択します。以降、設定を完了するまで、電源を入れるたびにこの画面が表示されます。
- あとで個別に設定する場合は、「今後表示しない」を選択します。

2 壁紙(待受画面)を設定する

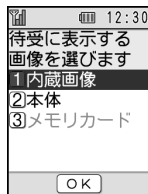


1 「内蔵画像」 → [設定] → 画像を選択 → [設定] (2回)

- 本体／メモリカード内の画像を設定する場合は以下の操作を行います。
 「本体」／「メモリカード」 → [設定] → 画像を選択 → [設定] (2回)

2 「設定する」 → [設定] (2回)

3 時計／カレンダーを設定する

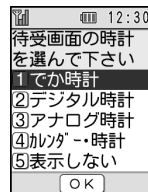


1 時計／カレンダーを選択 → [設定]

- 時計やカレンダーを表示しない場合、「表示しない」を選択します。

2 「設定する」 → [設定] (2回)

4 着信音を設定する

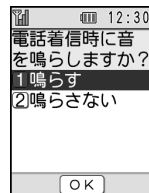

1 「鳴らす」 → [設定] → 「内蔵メロディ」 →

[設定] → メロディを選択 → [設定]


- メロディを確認する場合は [再生] (再生) を押します。
- 本体／メモリカード内のファイルを着信音に設定する場合は以下の操作を行います。
 「鳴らす」 → [設定] → 「本体」／「メモリカード」 → [設定] → 保存場所を選択 → [設定] → ファイルを選択 → [設定] (2回)
- 着信音を鳴らさない場合は、「鳴らさない」を選択します。

2 「設定する」 → [設定] (2回)

1

準備をする

5 着信音量を設定する

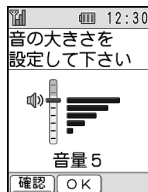


1 音量を調節⇒

- 音量を確認する場合は (確認) を押します。

2 「設定する」⇒ (2回)

6 振動(バイブレーター)を設定する

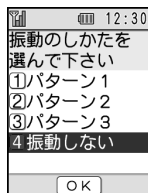


1 振動の種類を選択⇒

- 振動が不要な場合は「振動しない」を選択します。


2 「設定する」⇒ (2回)

7 ボタン確認音／音量を設定する

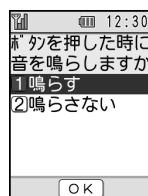

1 「鳴らす」⇒

- ボタン確認音を鳴らさない場合は「鳴らさない」を選択します。

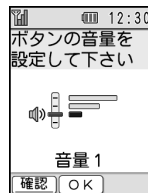


2 音量を調節⇒

- 音量を確認する場合は (確認) を押します。


3 「設定する」⇒ (2回)

8 メニュー表示を設定する

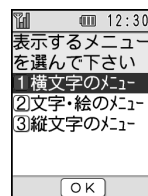

1 メニューの表示を選択⇒ (2回)

9 設定を終了する

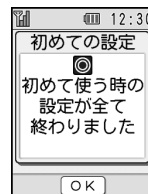

1


- これで設定は完了です。

- 設定を途中で中止する場合は以下の操作を行います。

⇒「中断する」⇒


日付／時刻を設定する

- 1 → 「設定をする」 → →
「画面の表示や音・ライトの設定」 →
 → 「時計を設定する」 →

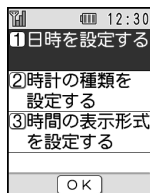

時計設定画面

- 2 「日時を設定する」 →

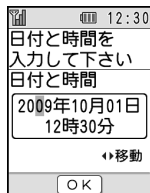


- 3 日付／時刻を入力 → (2回)

- 年は西暦の下2桁、月、日、時、分は、それぞれ2桁で入力します。また、時刻は24時間制で入力します。
- 日付／時刻の入力中に を押すと、カーソルを移動できます。また、 を押すと、カーソル上の数字を繰り上げたり、繰り下げることができます。
- 日時設定を行うと自動的に曜日が設定されます。

時計表示を12／24時間制に切り替える

- 1 時計設定画面で「時間の表示形式を設定する」 →

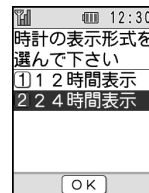

- 2 「12時間表示」／「24時間表示」 →
 (2回)

マナーモードと電波停止モード


本機には、音を鳴らさずに振動で着信などをお知らせするマナーモードと、電波を停止して電話の発着信などの機能を使用停止にする電波停止モードが用意されています。

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑にならないよう気配りを忘れないようにしましょう。

- 映画館・劇場・美術館などでの鑑賞中は電源をお切りください。
- 電車や新幹線の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従ってください。
- 航空機内では、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので電源をお切りください。
- 病院・研究所などの使用が禁止されている場所では、精密機器などに影響を及ぼす場合がありますので電源をお切りください。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないようご注意ください。
- 街の中では、通行の妨げにならないように十分ご注意ください。

マナーモードを利用する

1 を長く（1秒以上）押す

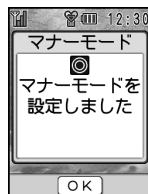

- マナーモードを解除する場合は、マナーモード中に  を長く（1秒以上）押します。

- マナーモードを設定しても、カメラ利用時のシャッター音、録画開始音・終了音は鳴ります。

電波停止モードを利用する

電波停止モードを利用すると、電源を切らずに電波の送受信を停止して、電話の発着信やメールの送受信など、ネットワークサービスの利用を制限できます。

1 ⇒ 「設定をする」 ⇒

「重要な設定をする」 ⇒ 

「機能・操作を制限する」 ⇒ 

2 「電波を出さないようにする」⇒

 (2回) ⇒ 「電波を出さない」⇒

 (2回)

- 電波停止モードを解除する場合は、「電波を出す」を選択します。

- 「電波を出さないようにする」を「電波を出さない」に設定すると、電話を受けることができなくなります。また、110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）への発信もできなくなるため、通常使用するときは「電波を出す」にしてください。

使いこなしチェック！

設定

マナーモードに関する設定

(▶ 9-5ページ)

- マナーモード中の目覚まし音の動作を設定する

暗証番号について

本機のご使用にあたっては、「操作用暗証番号」、「交換機用暗証番号」が必要になります。

- 暗証番号は忘れないように、別にメモなどを取り、他人に知られないよう管理してください。万一お忘れになった場合は、お手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先（10-26ページ）までご連絡ください。
- いずれの暗証番号についても、他人に知られ悪用された場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

操作用暗証番号について

4桁の暗証番号で、本機の各機能を操作するときに使用します。操作用暗証番号は変更できます（8-2ページ）。

- お買い上げ時は「9999」に設定されています。

交換機用暗証番号について

ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

