


USIMカード	11-2
USIMカードのお取り扱い	11-2
USIMカードの暗証番号 (PIN/PIN2)	11-2
USIMカードを取り付ける/取り外す	11-3
電池パック	11-4
電池パックのお取り扱い	11-4
電池パックを取り付ける/取り外す	11-5
ソフトウェア更新	11-6
ソフトウェアを更新する	11-6
故障かな?と思ったら	11-7
文字入力時のボタン割り当て	11-9
標準方式	11-9
仕様	11-10
主な仕様	11-10
機能別仕様	11-11
お買い上げ時の設定	11-14
用語集	11-17
索引	11-18
英数字・50音別	11-18
目的別	11-22
保証とアフターサービス	11-25
保証について	11-25
修理を依頼される場合	11-25
お問い合わせ先一覧	11-26

## USIMカードのお取り扱い

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。本機のご利用にはUSIMカードが必要です。

- USIMカードには電話帳をコピーすることができます (2-16ページ)。
- USIMカードに保存したデータは、ほかのUSIMカード対応のソフトバンク携帯電話にもご利用いただけます。
- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障したときは、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードに関するその他の内容については、USIMカードに付属の取扱説明書をご覧ください。

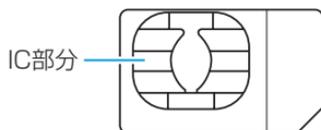

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損によるUSIMカードの再発行には有償となります。
- 解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えを取っておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- USIMカードやソフトバンク携帯電話 (USIMカード挿入済み) を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先 (11-26ページ) までご連絡ください。

## USIMカードの暗証番号 (PIN/PIN2)

USIMカードには、PIN/PIN2と呼ばれる2種類の暗証番号があります。大切な暗証番号ですので、忘れないように別にメモなどに取り、他人に知られないように保管してください。

- PIN/PIN2は変更できます (9-6ページ)。
- お買い上げ時はPIN/PIN2とも「9999」に設定されています。

### PIN

PINとは、第三者による本機の無断使用を防ぐための4～8桁の暗証番号です。「PINを使用する」を「使用する」に設定している場合は、電源を入れたときにPINを入力しないと本機を使用することができません。

### PIN2

PIN2とは、USIMカード内に保存されているデータを変更する場合などに使用する4～8桁の暗証番号です。

### PINロック解除コード (PUK)

PINロック解除コード (PUK/PUK2) とは、PIN/PIN2ロック状態を解除するために使用する暗証番号です。間違ったPIN/PIN2を3回続けて入力すると、PIN/PIN2ロック状態になります。PINロック解除コードは、お問い合わせ先 (11-26ページ) までご連絡ください。


- 間違ったPINロック解除コードを10回続けて入力すると、USIMカードがロックされます (USIMロック)。USIMカードがロックされた場合は、ロックを解除する方法はありません。お問い合わせ先 (11-26ページ) までご連絡ください。

## USIMカードを取り付ける／取り外す

USIMカードの取り付け／取り外しは、電源を切り、電池バックを取り外してから行います。

### USIMカードを取り付ける


- 1 IC部分(11-2ページ)を下にして、下図に示す向きにUSIMカードをまっすぐ差し込む

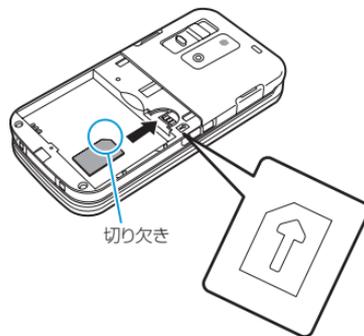

- 2 USIMカードが固定されるよう奥まで押し込む

### USIMカードを取り外す


- 1 USIMカードをスライドさせながら引き抜く

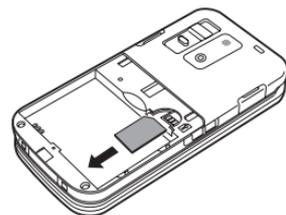

- USIMカードを取り扱う際には、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。また、無理に取り付けたり取り外そうとすると、USIMカードが変形し破損の原因となります。
- 取り外したUSIMカードをなくさないようにご注意ください。

## 電池パックのお取り扱い

- お買い上げ時の電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。
- 本機の電池パックはリチウムイオン電池を使用しています。使用時間とともに下図のように徐々に電圧が下がる性質があります。

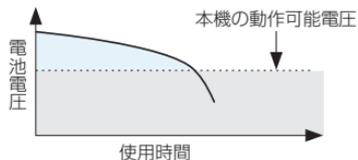

- 高温環境や低温環境では性能が低下し、使用時間が短くなります。また、高温下での使用は電池パックの寿命を短くすることがあります。
- 電池パック単体で保管する場合は、電池パックの端子部がショートしないようにケースなどに入れて、なるべく乾燥した涼しいところで保管してください。このとき、あまり充電されていない状態で保管することをおすすめします。
- 利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。

- 環境保護のため、不要になった電池パックは、端子部を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてソフトバンクショップまたはリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その条例に従って処分してください。
- 衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

## 電池の消耗について

- 電池パックは使用しなくても長期保管しておくとも徐々に放電していきます。月に10%~20%、半年で約半分程度の自然放電をします。
- 電波の弱い場所での通話や圏外表示での待受、モバイルライトの利用などは、電池の消耗が多くなります。


## 電池レベルについて

- ディスプレイの電池レベル表示（1-4ページ）は、ご使用の時間経過とともに変化します。電池レベル表示をご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。電池切れ（Ⅲ）になるとメッセージや電池アラーム音でお知らせし、約30秒後に電源が切れます。


## 電池パックを取り付ける／取り外す

- 電池パックは、電源を切ってから取り外してください。

### 1 電池カバーの溝を押さえながらスライドさせ(①)、取り外す(②)

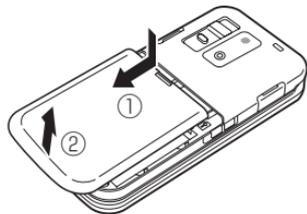


### 2 本体の端子部に電池パックの端子部を押し当てながら、電池パックを押し込む

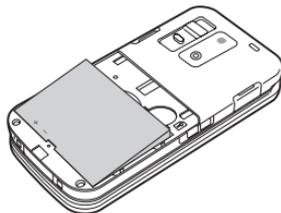

- 電池パックを取り付ける場合は、本体端子横の突起部と電池パック端子横のくぼみを合わせてください。

- 電池パックを取り外す場合は、本体のくぼみに指先を入れて電池パックの片側を持ち上げます。無理に取り外そうとすると、端子部が破損するおそれがあります。

### 3 電池カバーを取り付ける

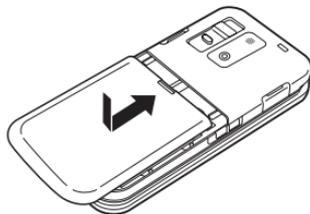

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- 確認／更新には、通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（11-26ページ）までご連絡ください。

## ソフトウェアを更新する

- 1  → 「便利な機能を使う」 →  → 「ソフトウェアの更新をする」 →  → 「更新する」 → 

- チェックの結果が表示されます。以降の操作は、画面の指示に従ってください。

### ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェアが更新されると、自動的に電源が入れ直されます。再起動後、更新情報の確認画面が表示されます。

### ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付（11-26ページ）にご相談ください。

## 故障かな？と思ったら

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか？（11-5ページ）
	電池切れになっていませんか？（11-4ページ）
「充電器との接続を確認してください」と表示され、充電できない	充電端子や外部接続端子、電池パックの端子などが汚れていませんか？ 乾いた綿棒などで清掃してください。
電源を入れたあと、通常の操作ができない	PIN認証画面が表示されていませんか？ 「PINを使用する」を「使用する」に設定しています。PINを入力してください。
	「操作規制中」が表示されていませんか？（9-3ページ） 「携帯電話にカギをかける」が設定されています。操作暗証番号を入力してください。
	「USIMが未挿入です 一旦電源を切りUSIMを挿入して下さい」と表示されていませんか？ 電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください（11-3ページ）。
電話やTVコールがつながらない、 またはメールやインターネットが 利用できない	圏が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してから、やり直してください。
	海外でご利用ではありませんか？ 海外でご利用になる場合は、通信方式およびローミング事業者の設定が必要です（10-9ページ）。
	内蔵アンテナ部分（1-3ページ）を手などで覆っていませんか？
	圏、「電波を停止中」が表示されていませんか？ 「電波を出さないようにする」を「電波を出す」に設定してください（1-14ページ）。
電話やTVコールがかけられない	市外局番からかけていますか？
	「現在電話がかかりにくくなっております」と表示されていませんか？ 回線が混み合っています。しばらくたってからかけ直してください。
	以前に使っていた機種で発信規制を設定していませんか？ 発信規制を解除してください（10-9ページ）。

現象	確認すること／対処方法
電話やTVコールが着信しない	着信拒否を設定していませんか？（10-4ページ）
	転送電話サービスや留守番電話サービスで、「呼出し」の設定をしていませんか？（3-8ページ、3-9ページ）
	以前に使っていた機種で着信規制を設定していませんか？ 発信規制を解除してください（10-9ページ）。
メールが送信できない	以前に使っていた機種で発信規制を設定していませんか？ 発信規制を解除してください（10-9ページ）。
メールが受信できない	以前に使っていた機種で着信規制を設定していませんか？ 発信規制を解除してください（10-9ページ）。
通話の途中で途切れたり、切れたりする	圏が表示されていませんか？電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してください。
	内蔵アンテナ部分（1-3ページ）を手などで覆っていませんか？
ボタンを押しても、何も反応しない	「操作規制中」が表示されていませんか？（9-3ページ） 「携帯電話にカギをかける」が設定されています。操作暗証番号を入力してください。
緊急ブザーを操作しても何も起こらない	電源がOFFになっていませんか？電源がOFFのとき、緊急ブザーは動作しません。
	「緊急ブザーの設定をする」を設定していますか？ 「音を設定する」を「鳴らす」に設定しないと音は鳴りません（8-4ページ）。また、「電話とメールの設定をする」で連絡先を設定しないと緊急時の電話の発信やメールの送信はされません（8-3ページ）。

# 文字入力時のボタン割り当て

## 標準方式

文字入力 モード ボタン	全角かな（漢字変換）	半角カタカナ	全角英文字 半角英文字	全角数字 半角数字
	あいうえおあいうえお	アイイオアイイオ	.@-__1	1
	かきくけこ	かキくコ	abcABC2	2
	さしすせそ	サシセソ	defDEF3	3
	たちつてとっ	たチつトっ	ghiGHI4	4
	なにぬねの	ナニネノ	jkIJKL5	5
	はひふへほ	ハフホホ	mnoMNO6	6
	まみむめも	マミメモ	pqrPQRS7	7
	やゆよやゆよ	ヤヨヤユヨ	tuvTUV8	8
	らりるれろ	ラリルロ	wxyWXYZ9	9
	わをんー。。	ワヲんー。。	~/?!0	0
	絵文字・濁点・半濁点・長音（ー） 読点（、）・句点（。）	濁点・半濁点・長音（-） 読点（,）・句点（.）	絵文字	絵文字
	記号・大文字／小文字切り替え	記号 大文字／小文字切り替え	記号 大文字／小文字切り替え	記号
	入力中の文字を確定／入力を終了			入力を終了
	カーソルの移動、で改行 で未確定文字変換	カーソルの移動	カーソルの移動 で改行	
	入力した文字の削除			

## 主な仕様

## 840Z

周波数範囲	WCDMA2100	1920～2170MHz
	GSM900	890～960MHz
	GSM/GPRS1800	1710～1880MHz
	GSM/GPRS1900	1850～1990MHz
連続通話時間	3G	約200分 (TVコール時：約110分)
	GSM	約180分
連続待受時間	3G	約400時間
	GSM	約350時間
充電時間	約150分	
折りたたみ時の サイズ	約50.3×約108×約16.9mm (W×H×D)	
最大出力	0.25W	
質量	約110g	

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、本体を閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバンの中など）や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境（充電状態、気温など）によってはご利用時間が変動することがあります。

- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。なお、利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。
- モバイルライトを使用した撮影のご利用が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- メインディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用（Yahoo!ケータイご利用時など）が多い場合は、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- 液晶ディスプレイは、ドット落ち（画素欠け）や常時点灯する画素がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

## 急速充電器（オプション品）

入力電圧	AC100～240V、50/60Hz
充電可能温度	5～35℃

## 機能別仕様

### 共通機能／操作

#### 文字入力

クリップボード	20件
---------	-----

#### 電話帳

電話帳登録	1,000件
名前	32文字
ヨミガナ	32文字
電話番号	3件、32桁
Eメールアドレス	3件、128文字
グループ	20グループ、グループ名16文字

#### 保存場所

メモリ容量	約100Mバイト <sup>*</sup> 、1000件
ファイル名	32文字

※ 削除できるデータをすべて削除した場合に利用可能な空き容量。

#### その他

緊急時お知らせ先	電話番号1件、Eメールアドレス4件
自宅ボタン	電話番号1件
ワンタッチダイヤル	ワンタッチボタン3個、1個あたり電話帳1件分

## 電話

発信履歴・着信履歴	各20件
電話の留守録	5件、1件あたり30秒

## メール

メモリ容量	受信メール (振り分けた迷惑メール含む)	約23.75Mバイト、1,500件
	送信メール・ 未送信メール	約4.75Mバイト、300件
	下書き	約700Kバイト、60件
宛先		To/Cc/Bcc合わせて20件、電話番号24桁 (SMS20桁)、Eメールアドレス254文字
S!メール本文		全角約15,000文字/ 半角約30,000文字
添付ファイル		約300Kバイト (宛先・題名・本文を含む)
SMS本文		全角70文字/半角カタカナ70文字/ 半角英数字160文字

## Yahoo!ケータイ

ブックマーク／画面メモ	各50件
インターネット履歴	20件

## カメラ

有効画素数	314万画素
保存形式	静止画JPEG、動画MPEG-4/H.263

## 静止画撮影モード

撮影モード	画像サイズ	最大ズーム
ケータイカメラ	W240×H400	約4.9倍
デジタルカメラ	W2048×H1536	—

## 動画撮影モード

録画モード	録画サイズ	最大ズーム	最大録画時間
ビデオ (大)	W320×H240	約2.5倍	約20分
ビデオ (小)	W176×H144	約4.2倍	約50秒

## いろいろな機能 (便利機能)

目覚まし時計	3件
カレンダー	2000年1月1日～2016年12月31日 (祝日は2009～2012年まで)
位置情報	位置履歴20件
電卓	最大9桁入力・表示 (小数点以下は8桁まで)
クイズ	県名クイズ、寿司ネタクイズ、仲間外れ探し

## メロディー一覧

お買い上げ時に登録されているメロディ（内蔵メロディ）は以下のとおりです。

タイトル	作曲者名
呼出音1	オリジナル
呼出音2	オリジナル
呼出音3	オリジナル
呼出音4	オリジナル
呼出音5	オリジナル
呼出音6	オリジナル
呼出音7	オリジナル
呼出音8	オリジナル
呼出音9	オリジナル
呼出音10	オリジナル
でか呼出音	オリジナル
メール呼出音1	オリジナル
メール呼出音2	オリジナル
メール呼出音3	オリジナル
メール呼出音4	オリジナル
水上の音楽	HAENDEL GEORG FRIEDRICH
ダッタン人の踊り	BORODIN ALEKSANDRE PORFIREVICH
ジュトウヴ	SATIE ERIK ALFREDI LE (NON-PROTECTED SHARES)
ショパンのノクターン	CHOPIN FREDERIC FRANCOIS
ワルキューレの騎行	WAGNER RICHARD WILHELM
アメイジング・グレイス	TRADITIONAL
アラバスク第1番	DEBUSSY CLAUDE ACHILL

タイトル	作曲者名
オンブラマイフ	HAENDEL GEORG FRIEDRICH
早春賦	中田 章
カバレリア・ルススティカーナ	MASCAGNI PIETRO (IT 1)
エンターティナー	JOPLIN SCOTT
ムーンライトセレナーデ	MILLER GLENN (US 1)
ジュピター	HOLST GUSTAV (NON PROTECTED SHARES)
春-四季より-	VIVALDI ANTONIO LUCIO
ボレロ	RAVEL MAURICE JOSEPH
アロハオエ	QUEEN LILI'UOKALANI (ハワイ民謡)
ダニーボーイ	TRADITIONAL
花	滝 廉太郎
月の光	DEBUSSY CLAUDE ACHILLE (NON PROTECTED SHARES)
威風堂々	ELGAR EDWARD (NON PROTECTED SHARES)
春+呼出音	滝 廉太郎
花+呼出音	VIVALDI ANTONIO LUCIO
黒電話	オリジナル
ピンポーン	オリジナル
目覚まし時計	オリジナル
鳩時計	オリジナル
お電話です	オリジナル
メールをご覧ください	オリジナル
チャイム	オリジナル
お早うございます	オリジナル

# お買い上げ時の設定

## メール

機能	初期値
表示・作成	文字の大きさ：中、メールの作成方法：簡単メール作成
メールの設定	文字の大きさ：中、メールの作り方：簡単メール作成、古いメールの自動削除：自動削除する、メールの受信方法：自動で受信する、迷惑メール：振り分けない

## Yahoo!ケータイ

機能	初期値
インターネットの設定	文字の大きさ：中、画像・音の取得（画像の取得：取得する、音の取得：取得する）、ダウンロードしたファイルの保存場所：本体
	重要な設定

## カメラ

機能	初期値
写真を撮る	撮影モード：ケータイカメラ、モバイルライト：光らせない、撮影方向切替：人・風景を撮る、フレーム撮影：使用しない、保存先設定：本体
ビデオを撮る	録画モード：ビデオ（小）、モバイルライト：光らせない、撮影方向切替：人・風景を撮る、保存先設定：本体、ファイル形式：MPEG4にする

## 便利機能

機能	初期値
目覚まし時計	目覚まし時刻：0:00、繰り返しの種類：1回のみ、音の種類：内蔵メロディの呼出音1、音の大きさ：音量3、振動のしかた：振動しない
位置情報	地図URL設定：NAVITIME、測位機能の禁止：設定しない

## 保存場所

機能	初期値
写真を見る／ビデオを見る／その他のデータを見る	表示切替：縮小版で表示

## 電話帳

機能	初期値
電話帳	検索の方法：一覧で表示する
専用の着信音	電話着信音（音の種類：通常と同じ）、メール受信音（音の種類：通常と同じ、音を鳴らす時間：通常と同じ）

## 設定

### 待受画面

機能	初期値
待受画面の画像	内蔵画像のラベンダー

### 電話・メールを受けたときの音と振動

機能	初期値
音声電話・TVコールを受けたとき	音の種類：内蔵メロディのでか呼出音、音の大きさ：音量5、振動の種類：振動しない
メールが届いたとき	音の種類：内蔵メロディの呼出音1、音の大きさ：音量5、音を鳴らす時間：5秒、振動の種類：振動しない
マナーモード	設定しない（設定時：目覚まし音を鳴らさない）

### 留守番電話と割り込み通話

機能	初期値
電話の留守録	留守番電話の設定：設定しない、応答するまでの時間：18秒

### 海外で利用する時の設定

機能	初期値
通信方式の設定	自動
ローミング事業者の設定	自動

### 画面の表示や音・ライトの設定

機能	初期値
時計の設定	日時設定：2010年01月01日 00:00、時計の種類（待受画面：でか時計、外側の画面：でか時計）、時間の表示形式：24時間表示、世界時計の設定（ホーム都市：日本、韓国等）、第2都市：ハワイ等）
画面表示の設定	メニューの表示：横文字のメニュー、画面の照明時間（照明時間：30秒、省電力：1分）、事業者名表示設定（表示しない）
音の設定	通話中の音量：音量5、ボタンを押したときの音量：消音
お知らせボタン	光るお知らせボタン：光らせる
ワンタッチダイヤル	待受画面での表示：待受画面に表示する

## 重要な設定

機能	初期値
緊急ブザー	音の設定：鳴らす
毎日連絡メール	毎日連絡メール：送信しない
機能・操作を制限する	発信先・送信先の規制（電話発信先：制限をしない、メール送信先：制限をしない）、拒否する着信（番号通知のない着信：拒否しない、電話帳にない着信：拒否しない、拒否する番号の指定：拒否しない、公衆電話からの着信：拒否しない、通知不可能の着信：拒否しない）、インターネットの規制：制限をしない、発信者番号の通知：相手に通知する、携帯電話の使用制限：全て解除する、電波の制限：電波を出す
暗証番号	電話の暗証番号：9999、PINを使用する：使用しない

用語	説明
3G	第3世代（3G）移動体通信システムです。
GSM	デジタル携帯電話の通信方式のひとつです。ヨーロッパやアジアを中心に世界で最も一般的に利用されています。
GPRS	GSM方式の携帯電話網を使ったデータ伝送技術です。パケット通信方式の高速なデータ通信が可能です。
USIMカード	本機に取り付けて使います。カード内にはお客様の電話番号や契約している携帯電話機の情報などが記憶されています。また、電話帳などを保存することができます。携帯電話機を変更する際も同じUSIMカードを継続して利用することにより、その情報を新しい携帯電話機へ引き継ぐことができます。
PIN	Personal Identification Number（個人識別番号）の略で、本機でUSIMカードを使うために必要な暗証番号のことです。本機が紛失・盗難などにあった場合でも、第三者が携帯電話を使えないようにできます。
S!メール	長い文字のメッセージを送受信できます。また、画像やメロディなどを添付して送信することもできます。
SMS	携帯電話どうして短い文字のメッセージを送受信できます。

用語	説明
SSL	インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法です。プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのインターネット上の危険を防げます。SSL通信ではサーバー証明書を利用します。
サーバー証明書	サーバーを運用しているサイトが信頼できることを示す電子的な証明書です。SSL通信（暗号化された通信）に必要な情報、サーバーの情報、また、そのサーバーが本物であると証明した認証機関の電子的な署名がされています。

## 英数字・50音別

## 数字

12時間表示／24時間表示の切替…… 1-13

## E

Eメールアドレス／URLの入力…… 2-5

## I

IC部分…… 11-2

## P

PIN／PIN2…… 11-2

変更…… 9-6

PIN設定…… 9-3

PINロック解除…… 11-2

PUK (PINロック解除コード)…… 11-2

## Q

QRコード…… 8-11

## S

S! GPSナビ…… 8-5

S!メールの送信…… 4-4、4-5

ワンタッチダイヤルで送信…… 4-9

SMSの送信…… 4-7、4-8

SSL／TLS…… 5-2

## T

TVコール…… 3-6

ワンタッチダイヤルでかける…… 3-6

## U

URLメール送信…… 5-7、5-9

USIMカード…… 11-2

USIMロック…… 11-3

## Y

Yahoo!ケータイ…… 5-2

Yahoo!ケータイの設定…… 10-8

## あ

## アイコン

TVコール通話中…… 3-6

サブディスプレイ…… 1-4

メインディスプレイ…… 1-4

メール一覧…… 4-12

文字入力モード…… 2-4

アカウント名 (メールアドレス) 変更…… 4-3

宛先の追加 (S!メール)…… 4-14、4-15

アドレス選択画面…… 2-5

## 暗証番号変更

PIN／PIN2…… 9-6

操作用暗証番号…… 9-2

安心遠隔ロック…… 9-4

## い

位置ナビ…… 8-5

位置履歴…… 8-15

イヤホンマイク応答…… 3-12

イヤホンマイク端子…… 1-3

インターネット…… 5-1

各種設定…… 10-8

インターネット規制…… 9-6

インターネット履歴…… 5-3

削除…… 5-7

## え

絵文字の入力…… 2-5

## お

応答保留…… 3-12

お買い上げ時の状態に戻す…… 10-11

お買い上げ時の設定…… 11-14

お知らせ画面…… 1-5

お知らせボタン…… 1-5

お知らせボタンライトの設定…… 10-3

音設定…… 10-5

音声切替 (通話中)…… 3-12、3-13

音声消音…… 3-12

音声電話…… 3-4

電話帳からかける…… 2-12

ワンタッチダイヤルでかける…… 3-4

## 音量の設定

Yahoo!ケータイ…… 10-8

着信音量…… 10-6

通話中の音量	3-4、3-6、10-6
ファイル再生中	6-8、6-9
ボタン音	10-6
目覚まし時計	8-8

## か

カーソルボタン	xi、1-3
改行の入力	2-14
外部接続端子	1-3
顔文字の入力	2-5
各部の名前	1-2
画像サイズ	11-12
カメラ	6-1
保存先設定	10-10
カメラ切替	
TVコール通話中	3-13
静止画撮影	6-3
動画録画	6-6
画面表示設定	10-2
画面メモ	5-5
削除	5-9
タイトル変更	5-9
並び替える	5-9
カレンダー	8-6
簡単メール作成	4-4、4-7、10-7

## き

記号の入力	2-4
急速充電器	1-7
緊急通報	3-3
緊急通報位置通知	3-3
緊急ブザースイッチ	1-3

ブザー	8-4
連絡先の登録	8-3

## く

クイズ	8-10
グループ	2-10
グループ名をお買い上げ時の状態に戻す	10-12
グループ名を編集する	10-12

## け

ケータイカメラ	6-3
携帯電話にカギをかける	9-3
検索方法の変更（電話）	2-12

## こ

交換機用暗証番号	1-15
国際電話	7-3
国番号	7-3
故障かな？と思ったら	11-7
コピー（文字）	2-6
小文字の入力	2-4
コンテンツ・キー	
取得	6-7
バックアップ	8-12

## さ

サーバー証明書	5-8
サーバーメール削除	10-7
削除（文字）	2-6

撮影サイズ	11-12
撮影モード	6-4、6-6
サブカメラ	1-3
サブディスプレイ	1-3

## し

事業者名表示	7-6
事業者設定	10-9
下書き保存	4-14
自宅ボタン	
電話をかける	3-4
登録する	2-12
自分の電話番号	3-3
シャットダウン（終了）画面	1-9
充電	1-7
急速充電器	1-7
卓上ホルダー	1-8
充電時間	11-10
充電端子	1-3
充電ランプ	1-3
受信メール	
確認する	4-10
自動削除	4-12、10-7
自動受信	10-7
仕様	11-10
省電力	10-3
情報画面の更新	5-7
情報画面の操作	5-4
照明時間	10-3
初期化	
お買い上げ時の状態に戻す	10-11
グループ名をお買い上げ時の状態に戻す	10-12
メモリカード	6-12

新着メール・・・・・・・・・・・・ 4-10  
振動の種類を選ぶ

電話を受けたとき／  
メールが届いたとき・・・・・・・・ 1-11、10-6  
目覚まし時計・・・・・・・・・・・・ 8-8

## す

### ズーム

TVコール通話中・・・・・・・・・・・・ 3-13  
カメラ・・・・・・・・・・・・ 6-3、6-6、11-12  
ストラップ取り付け穴・・・・・・・・ 1-3  
スピーカー・・・・・・・・・・・・ 1-3  
スピーカーで出力・・・・・・・・・・・・ 3-12  
スペースの入力・・・・・・・・・・・・ 2-14

## せ

静止画撮影・・・・・・・・・・・・ 6-3  
保存先設定・・・・・・・・・・・・ 10-10  
製造番号通知・・・・・・・・・・・・ 10-8  
世界対応ケータイ・・・・・・・・・・・・ 7-3  
国番号・・・・・・・・・・・・ 7-3  
事業者を設定・・・・・・・・・・・・ 10-9  
通信方式を設定・・・・・・・・・・・・ 10-9  
留守番電話サービス・・・・・・・・ 7-5  
世界時計・・・・・・・・・・・・ 8-9  
第2都市・・・・・・・・・・・・ 8-9  
ホーム都市・・・・・・・・・・・・ 8-9  
セキュリティ (Yahoo!ケータイ) ・・・・ 5-2

## そ

操作用暗証番号・・・・・・・・・・・・ 1-15  
変更・・・・・・・・・・・・ 9-2  
挿入・・・・・・・・・・・・ 2-15  
測位機能禁止・・・・・・・・・・・・ 10-13  
ソフトウェア更新・・・・・・・・・・・・ 11-6  
ソフトボタン・・・・・・・・・・・・ xi、1-3

## た

代替画像・・・・・・・・・・・・ 3-13  
ダイヤルボタン・・・・・・・・・・・・ 1-3、2-3  
卓上ホルダー・・・・・・・・・・・・ 1-8  
濁点 (°) / 半濁点 (°) の入力・・・・ 2-4  
単漢字変換・・・・・・・・・・・・ 2-14

## ち

地図URL設定・・・・・・・・・・・・ 10-13  
着信音・・・・・・・・・・・・ 1-10、10-5  
着信音量・・・・・・・・・・・・ 1-11、10-6  
着信拒否・・・・・・・・・・・・ 3-12、10-4  
着信のお知らせ・・・・・・・・・・・・ 3-10  
着信ランプ・・・・・・・・・・・・ 1-3  
着信履歴・・・・・・・・・・・・ 3-7  
音声 / TVコール発信・・・・・・・・ 3-11  
削除・・・・・・・・・・・・ 3-13  
電話帳登録・・・・・・・・・・・・ 2-11  
不在着信履歴・・・・・・・・・・・・ 3-11

## つ

通常メール作成・・・・・・・・・・・・ 4-5、4-8、10-7  
通信方式設定・・・・・・・・・・・・ 10-9  
通話中の音量  
事前に設定する・・・・・・・・・・・・ 10-6  
通話中に設定する・・・・・・・・・・・・ 3-4、3-6  
通話履歴・・・・・・・・・・・・ 3-7  
続き受信・・・・・・・・・・・・ 4-16

## て

デジタルカメラ・・・・・・・・・・・・ 6-3、6-4  
電源・・・・・・・・・・・・ 1-9  
転送電話サービス・・・・・・・・・・・・ 3-8  
電卓・・・・・・・・・・・・ 8-10  
電池バック・・・・・・・・・・・・ 1-7、11-4  
取り付け / 取り外し・・・・・・・・ 11-5  
電池レベル・・・・・・・・・・・・ 1-4、11-4  
電波状態・・・・・・・・・・・・ 1-4  
電波を停止中・・・・・・・・・・・・ 1-14  
添付ファイル  
表示 / 再生 / 保存・・・・・・・・・・・・ 4-17  
ファイルの添付・・・・・・・・・・・・ 4-4、4-6  
電話・・・・・・・・・・・・ 3-2  
電話から電波を制限する・・・・・・・・ 1-14  
電話帳・・・・・・・・・・・・ 2-7  
検索方法を変更する・・・・・・・・ 2-12  
コピー・・・・・・・・・・・・ 2-16  
削除・・・・・・・・・・・・ 2-16  
電話をかける・・・・・・・・・・・・ 2-12  
登録・・・・・・・・・・・・ 2-8  
表示切替・・・・・・・・・・・・ 2-15  
編集・・・・・・・・・・・・ 2-15

電話の留守録	3-5
応答時間設定	10-4
録音メッセージ削除	3-13

## と

動画録画	6-5
保存先設定	10-10
時計／カレンダー	1-10、10-2

## な

内蔵アンテナ部分	1-3
----------	-----

## に

日時設定	1-13
入力予測	2-14

## ね

ネットワーク自動調整	1-9
------------	-----

## は

バーコードリーダー	8-11
初めて使う時の設定	1-10
バックアップ	8-12
バックライトに関する設定	10-3
発信者番号通知	3-11
発信履歴	3-11
音声／TVコール発信	3-11
削除	3-13

電話帳登録	2-11
発信規制サービスの解除	10-9
番号通知	3-11

## ひ

ビデオ (小)	6-5、6-6
ビデオ (大)	6-5、6-6
表示形式	6-14

## ふ

ファイルの移動	6-10
ファイルのコピー	6-15
ファイルの削除	6-15
ファイルの詳細を見る	6-14
ファイルの添付	4-4、4-6
ファイルの利用	6-14
ファイル名の変更	6-15
不在着信履歴	3-11
ブックマーク	5-5
削除	5-9
タイトル変更	5-9
並び替える	5-9
メール送信	5-9
フレーズ予測	2-14
フレーム撮影	6-13

## へ

変換予測	2-14
返信	4-11

## ほ

保護 (メール)	4-16
保存先設定	
Yahoo!ケータイ	10-8
カメラ	10-10
ボタン音の音量	10-6
本文編集	4-14、4-15

## ま

マイク (送話口)	1-3
毎日連絡メール	
設定	9-5
待受画面	1-9
画像の設定	1-10、10-2
マナーモード	1-14
設定	10-5

## み

未送信メール編集	4-18
----------	------

## め

鳴動時間 (メール受信音)	10-6
個別設定	2-15
迷惑メール設定	10-7
受信メールへ移動	4-18
振り分ける	10-7
メインカメラ	1-3
メインカメラ／サブカメラ切り替え	
TVコール通話中	3-13

撮影方向切替	6-3、6-6
メインディスプレイ	1-4
メインメニュー	2-2
表示形式の切り替え	2-2
メール	4-2
各種設定	10-7
メールアドレス変更	4-3
メール一覧	4-12
各種設定	10-7
メール削除	4-17
メール転送	4-17
メールの詳細	4-18
目覚まし時計	8-7
メモリカード	6-11
初期化	6-12
バックアップする	8-12
メモリカードスロット	1-3、6-12
メモリ容量	
保存場所	11-11
メール	11-11
メモディー覧	11-13

## も

文字入力	2-3、2-4
ボタン割り当て	11-9
文字入力モード	2-3
文字の大きさ	
インターネット	10-8
メール	10-7
文字編集	2-6、2-15
モバイルライト	1-3、6-3、6-6

## る

ルート証明書表示	10-8
留守番電話サービス	3-9、7-5

## れ

レシーバー（受話口）	1-3
連続通話時間	11-10
連続待受時間	11-10

## ろ

録画サイズ	11-12
録画モード	6-5
露出補正	6-3、6-6

## わ

割込通話サービス	3-8、3-14
ワンタッチダイヤル	
S!メールを送信する	4-9
TVコールをかける	3-6
電話をかける	3-4
登録する	2-13
ワンタッチボタン	1-3

## 目的別

## あ行

移動する	
ファイル	6-10
迷惑メール	4-18
受ける（応答する）	
TVコール	3-6
応答時間設定（電話の留守録）	10-4
音声電話	3-4
割込通話	3-14

## か行

解除する	
PINロック	9-6、11-2
インターネット規制	9-6
操作規制（携帯電話にカギをかける）	9-3
電波停止モード	1-14
電話の留守録	3-5
マナーモード	1-14
目覚まし時計	8-8
私の音声消音	3-12
かける	
TVコール	3-6
音声電話	3-4
国際電話	7-3
自宅ボタン	3-4
着信履歴	3-11
発信履歴	3-11
不在着信履歴	3-11
ワンタッチダイヤル	3-4、3-6

<b>起動する</b>	
電源を入れる	1-9
バーコードリーダー	8-11
<b>禁止する</b>	
測位機能	10-13
<b>検索する</b>	
電話帳	2-12
<b>更新する</b>	
情報画面 (Yahoo!ケータイ)	5-7
ソフトウェア更新	11-6
<b>コピーする</b>	
電話帳	2-16
バーコード読取結果	8-16
ファイル	6-15
文字	2-6

## さ行

<b>再生する</b>	
Flash®	6-9
音楽	6-9
静止画	6-8
電話の留守録	3-5
動画	6-8
留守番電話サービス	3-10
<b>削除する</b>	
緊急ブザー設定	8-15
サーバーメール	10-7
通話履歴	3-13
電話帳	2-16
電話の留守録	3-13
バックアップデータ (メモ리카ード)	8-16
ファイル	6-15
ブックマーク	5-9

メール	4-17
文字	2-6、2-15
<b>作成する</b>	
S1メール	4-4、4-5
SMS	4-7、4-8
<b>撮影する</b>	
静止画	6-3
動画	6-5
<b>充電する</b>	
急速充電器	1-7
卓上ホルダー	1-8
<b>終了する</b>	
電源を切る	1-9
<b>受信する</b>	
メール	4-10
<b>初期化する</b>	
お買い上げ時の状態に戻す	10-11
グループ名をお買い上げ時の状態に戻す	10-12
メモ리카ード	6-12
<b>制限する</b>	
インターネット規制	9-6
操作規制	9-3
測位機能	10-13
電波停止モード	1-14
発信先・送信先	10-9
<b>接続する</b>	
イヤホンマイク	3-12
インターネット	5-3
<b>送信する</b>	
S1メール	4-4
SMS	4-7
撮影した静止画/動画	4-4、4-6
代替画像 (TVコール)	3-13
プッシュトーン	3-12

ワンタッチダイヤル	4-9
-----------	-----

## た行

<b>調節する (受話音量)</b>	
TVコール通話中	3-6
音声通話中	3-4
<b>通話する</b>	
TVコール	3-6
音声切替	3-12、3-13
音声通話	3-4
国際電話	7-3
着信履歴	3-11
発信履歴	3-11
不在着信履歴	3-11
割込通話	3-14
<b>転送する</b>	
転送電話サービス	3-8
メール	4-17
<b>点灯 (点滅) する</b>	
お知らせボタン	1-5、10-3
充電ランプ	1-7
バックライト	10-3
モバイルライト	6-3、6-6
<b>添付する</b>	
ファイル	4-4、4-6
<b>登録する</b>	
画面メモ	5-5
拒否電話リスト	10-4
緊急ブザー	8-3
自宅ボタン	2-12
自分の番号	3-11
電話帳	2-8
ブックマーク	5-5

目覚まし時計	8-7
ワンタッチダイヤル	2-13

## な行

### 並び替える

ブックマーク／画面メモ	5-9
-------------	-----

### 入力する (文字)

Eメールアドレス／URL	2-5
英数字 (入力モード変更)	2-3
絵文字	2-5
改行	2-14
顔文字	2-5
漢字	2-4
記号	2-4
小文字	2-4
スペース	2-14
濁点 (・) / 半濁点 (゜)	2-4

## は行

### バックアップする

発信する	8-12
------	------

TVコール	3-6
音声電話	3-4
国際電話	7-3
着信履歴	3-11
発信履歴	3-11
不在着信履歴	3-11

### 貼り付ける

文字	2-6
----	-----

### 変換する (文字)

カタカナ	2-14
漢字	2-4

単漢字	2-14
-----	------

### 変更する

PIN / PIN2	9-6
グループ名	10-12
検索方法 (電話帳)	2-12
静止画撮影モード	6-4
操作用暗証番号	9-2
タイトル (ブックマーク／画面メモ)	5-9
動画録画モード	6-6
表示形式	6-14
ファイル名	6-15
メインメニューの表示方法	2-2
Eメールアドレス	4-3
文字入力モード	2-3
文字の大きさ (インターネット)	10-8
文字の大きさ (メール)	10-7

### 編集する

拒否電話リスト	10-4
タイトル (ブックマーク／画面メモ)	5-9
電話帳	2-15
入力した文字	2-6
ファイル名	6-15
メール	4-14、4-15
目覚まし時計	8-8

### 返信する

受信したメール	4-11
---------	------

### 保護する

メール	4-16
-----	------

### 保存する

インターネット情報画面のファイル	5-7、5-8
メール下書き	4-14、4-15
メール添付ファイル	4-17

### 保留する

着信	3-12
----	------

## ら行

### 録音する

電話の留守録	3-5
留守番電話サービス	3-9

### 録画する

動画	6-5
----	-----

### ロックする

PINロック	9-3
携帯電話にカギをかける	9-3

## 保証について

お買い上げいただいた場合には、保証書が添付されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店名」が記入されているかをご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 修理を依頼される場合

故障かな?と思ったら(11-7ページ)をお読みになり、もう一度お調べください。

- 保証期間は、保証書をご覧ください。  
修理を依頼される場合、お問い合わせ先(11-26ページ)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

### 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

### 保証期間経過後の修理

修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(11-26ページ)までご連絡ください。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。  
電話番号はお間違いのないようおかけください。

## ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から157(無料)  
紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から113(無料)

## ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491(有料)

### 一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113 (無料)