

# 音楽 / S! アプリ



音楽について .....	9-2
プレーヤー画面の見かた .....	9-3
音楽を入手する .....	9-4
音楽再生 .....	9-5
音楽を再生する .....	9-5
プレイリストを利用する .....	9-7
S! アプリ .....	9-9
S! アプリについて .....	9-9
S! アプリをダウンロードする .....	9-9
S! アプリを起動する .....	9-10
便利な機能 .....	9-11
音楽に関する機能 .....	9-11
S! アプリに関する機能 .....	9-14


## 9



# 音楽について

本機の音楽はミュージックプレーヤーで再生/管理します。

- インターネットに接続して、音楽を入手することができます。
- ファイルの形式によっては、再生できないことがあります。
- 音楽再生中にアラーム通知や着信があった場合は、停止状態になります。動画の場合は、再度同じ動画を選択すると続きを再生できます。

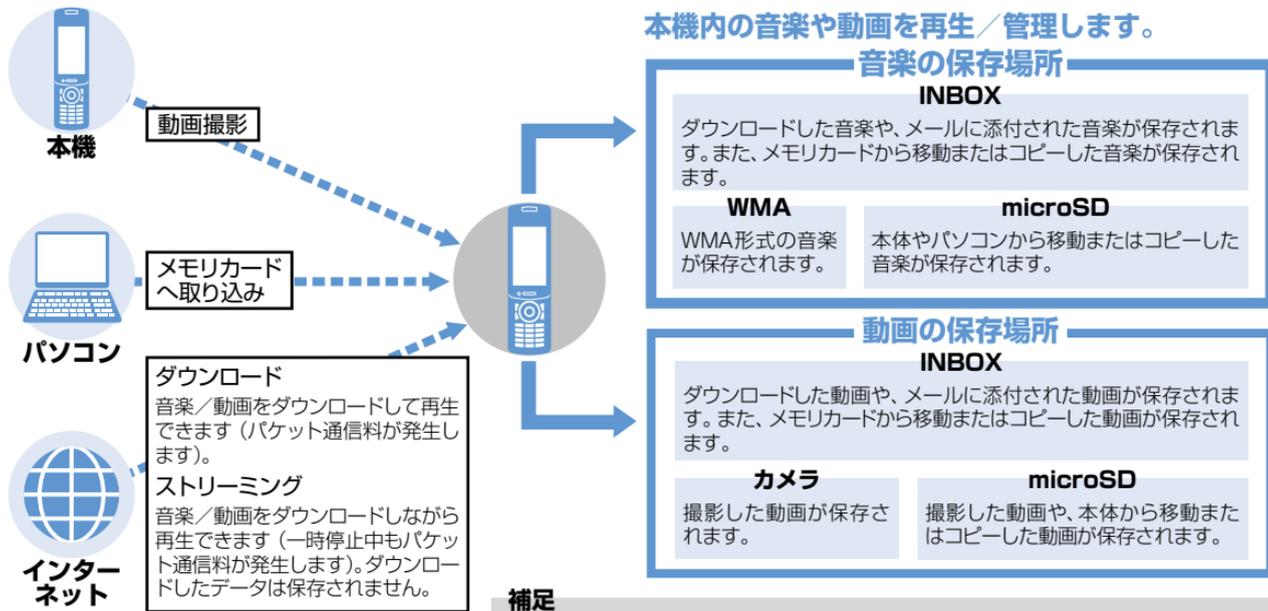


### 補足

- パソコンからメモ리카ードへ音楽ファイルを保存する際は、下記のフォルダに保存してください。  
¥PRIVATE ¥MYFOLDER ¥My Items ¥Music



## プレーヤー画面の見かた

通常画面モード

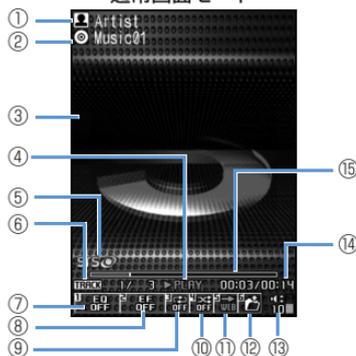

全画面モード（動画再生時のみ）



①	アーティスト名〈作成者〉※ <sup>1</sup>
②	タイトル
③	プレーヤー画面／ジャケット画像〈動画〉※ <sup>1</sup>
④	再生状態 ▶PLAY: 再生中／⏸PAUSE: 一時停止中 ⏩FF: 早送り中／⏪REW: 巻戻し中 ▶SLOW: スロー再生中※ <sup>2</sup> ⏩PLAY: 早送り再生中※ <sup>2</sup>
⑤	音響効果が有効であることを示し、設定に関係なく表示されます。
⑥	再生中のトラック番号／フォルダ内の全トラック数(再生中のファイル番号／フォルダ内の全ファイル数)
⑦	音質 (イコライザ) EQ OFF: OFF Pop Live Vocal Break CLight Whoite Ballad Rap Concert Rock Kiss Loud: 各ジャンル向け USER1 USER2 USER3: ユーザ設定
⑧	音響効果 (エフェクト) EF OFF: OFF TriMeds CS511th Bassmate Alternative Clearline Six Beat Wave IceAge Supreme LiveHall: 各音楽向け USER1 USER2 USER3: ユーザ設定
⑨	リピート状態 REP: OFF ⏮: オールリピート※ <sup>3</sup> ⏮: シングルリピート※ <sup>3</sup>

⑩	シャッフル状態 SHUFFLE: ON※ <sup>3</sup> / OFF
⑪	Web to対応 楽曲などに含まれているURLに接続します。
⑫	音楽／ファイル選択 再生する音楽／ファイルを変更できます。
⑬	音量
⑭	再生経過時間／全体の長さ
⑮	再生位置表示 現在の再生位置をマーカー (II) で表示します。 一時停止中に ⏸ を押して再生位置を変更することもできます。
⑯	ガイド表示 サイドボタンの操作についてのガイドランスが表示されます。

- ※<sup>1</sup> 〈 〉内は動画再生時の表示内容です。  
 ※<sup>2</sup> 動画再生時のみ利用できます。  
 ※<sup>3</sup> 音楽再生時のみ利用できます。



## 音楽を入手する

### インターネットからダウンロードする

- 料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。

- 1 ⇒ 「Music」 ⇒ ⇒ 「ミュージックダウンロード」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

- 2 画面の指示に従って音楽をダウンロードする

### パソコンから取り込む

- 「Windows Media® Player」を使って、音楽CDの音楽データをWMAデータに変換してメモリカードに登録します。

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「外部接続」 ⇒ ⇒ 「USBモード設定」 ⇒ ⇒ 「MTPモード」 ⇒

- 2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

パソコンからの操作で、音楽が転送できる状態になります。詳しくは、「Windows

Media® Player」のヘルプを参照してください。

- 3 パソコンからWMAデータを microSDカードに転送する

- 4 転送が終わったら本機とパソコンをUSBケーブルから取り外す  
各OSの操作方法に従って、パソコンからUSBケーブルを取り外してください。

#### 注意

- Windows Media® Player 10には対応しておりません。Windows Media® Player 11をご利用ください。

#### 補足


- WMAデータの転送後は、「USBモード設定」を「通信モード」に戻してください。



## 音楽を再生する


1 MENU ⇒ 「Music」 ⇒

2 フォルダを選択 ⇒

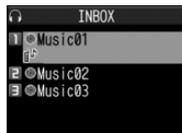

音楽一覧画面

3 音楽を選択 ⇒

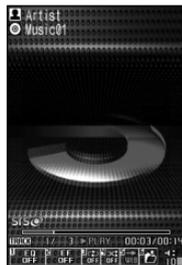ミュージックプレーヤー再生画面  
(ムービープレーヤー再生画面)

## 補足

- 市販の Bluetooth® 対応オーディオ機器からミュージックプレーヤーの音を再生することができます (P.13-5)。
- カメラで撮影した動画やダウンロードした動画は、MENU ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒ 「ムービー」 ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ データを選択して再生します。

## 再生中に利用するボタン

一時停止／再開	● または  Lock
音量調節	/  (長押し) または  /  (長押し)
先頭から再生 前の音楽／動画を再生	または  (長押し)
次の音楽／動画を再生	または  (長押し)
巻戻し	(長押し)
早送り	(長押し)
再生位置を変更	一時停止中に
設定メニューを開く／閉じる	

再生する音楽／ファイルの選択	/  6
音質 (イコライザ) の設定*	1
音響効果 (エフェクト) の設定*	2
リピートの設定*	3
シャッフルの設定*	4
インターネットに接続	5
ジャケット画像の切り替え	# / * 複数のジャケット画像がある場合に切り替わります。
再生終了	CLEAR

\* 押すたびに設定が切り替わります。



## タッチスタイルで操作する


- 1 マナ
- 2 「Music」 ⇒ フォルダを選択 ⇒ 音楽を選択

## 補足

- カメラで撮影した動画やダウンロードした動画は、マナ ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ 「ムービー」 ⇒ 目的のフォルダをタップ ⇒ 目的のデータをタップして再生します。

## ●ミュージックプレーヤー再生画面の操作

ムービープレーヤー再生画面では、画面をタップすると操作パレットが表示されます。

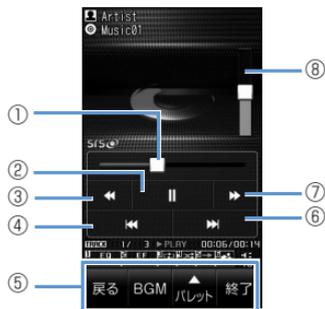

ミュージックプレーヤー再生画面  
(タッチスタイル)



ムービープレーヤー再生画面  
(タッチスタイル)

①	再生位置表示 左右にドラッグしたり、再生バーの任意の位置をタップすることで、その位置から再生できます。
②	一時停止／再開
③	巻戻し
④	先頭から再生 前の音楽／動画を再生
⑤	タッチボタン (P.1-12)
⑥	次の音楽／動画を再生
⑦	早送り
⑧	音量調節
⑨	終了



- ⑩ 機能の設定パレットを表示
- ミュージックプレーヤー再生画面では、 をタップすると表示されます。
  - イコライズ：音質を変更します。
  - エフェクト：音響効果を変更します。
  - ※1 / ※1：リピート状態を変更します。
  - ※1 / ※1：シャッフル状態を変更します。
  - サイト接続：楽曲などに含まれているURLに接続します。
  - 歌詞表示※1：歌詞を表示します。
  - ジャケット画像表示※1：ジャケット画像を表示します。
  - ファイル選択※2：再生するファイルを選択します。
- ⑪ スロー再生／通常再生

※1 音楽再生時のみ利用できます。

※2 動画再生時のみ利用できます。


## プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリストです。ジャンルやアーティスト別に再生したり、好みの音楽だけを集めて再生することができます。

●メモリカードに保存されている音楽もプレイリストに登録できます。

## プレイリストを作成する

- ① ⇒ 「Music」 ⇒ ⇒ 「プレイリスト」 ⇒

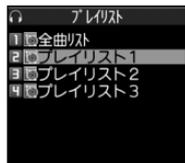

プレイリスト一覧画面

- ② ⇒ 「プレイリスト作成」 ⇒

- ③ フォルダを選択 ⇒ ⇒ 登録する音楽を選択 ⇒

同じ操作を繰り返して、プレイリストに登録したい音楽を指定します。

- ④ 音楽の指定が終了したら ⇒ プレイリストのタイトルを入力 ⇒

## プレイリストを再生する

- ① 【プレイリスト一覧画面】で再生するプレイリストを選択 ⇒ プレイリストを選択して を押し、すぐに再生することができます。



プレイリスト内音楽一覧画面

- ② 音楽を選択 ⇒ プレイリストの再生がはじまり、登録した順番で音楽が再生されます。

### 補足

- すべての音楽を再生する場合は、プレイリスト一覧画面で「全曲リスト」を選択し (2回) を押します。



## もっと使いこなそう

### 便利な機能

#### 音楽／動画の再生時に利用できる機能

- 前回の途中から再生する
- 設定メニューを利用する
- 音楽／動画の詳細情報を確認する
- リピート再生を設定する
- お好みの音質を設定する
- お好みの音響効果を設定する
- 再生を始める位置を指定する
- ムービーの再生速度を切り替える
- 音楽を再生しながらほかの機能を利用する
- 歌詞を表示する
- ジャケット画像を表示する
- ムービープレーヤーの操作方法を確認する

(▶ P.9-11)

#### 音楽の管理で利用できる機能

- 音楽を着信音に設定する
- 音楽を検索する
- 音楽を並べ替える
- 保存容量を確認する
- WMAフォルダ内の音楽をすべて削除する

(▶ P.9-12)

#### プレイリストで利用できる機能

- プレイリストに音楽を追加する
- プレイリストの音楽を並べ替える
- プレイリストの音楽を解除する
- プレイリスト名を編集する
- メモリカード内の音楽を全曲リストに登録する
- プレイリストのコピーを作成する
- プレイリストの情報を確認する
- プレイリストを削除する

(▶ P.9-13)

### 設定

#### 再生画面に関する設定

- 再生画面のデザインを変更する
- 画像の表示サイズを設定する

(▶ P.14-35)



## S!アプリについて

S!アプリはソフトバンク携帯電話専用のアプリケーションです。S!アプリを提供しているインターネットサイトからゲームなどをダウンロードして、本機で楽しむことができます。

### ●生活アプリについて

本機には、おサイフケータイ®対応のS!アプリ「生活アプリ」(P.11-3)が搭載されています。「生活アプリ」も他のS!アプリと同様、各種設定や管理を行えます。

### ●ネットワーク接続型S!アプリについて

S!アプリによっては、ネットワーク(インターネット)に接続して動作するものがあります。ネットワーク接続型S!アプリ利用時は通信料が発生します。ネットワークへ接続したとき確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

### 注意

- S!アプリはコミュニケーションスタイルでのみ使用できます。他のスタイルのご利用時にはコミュニケーションスタイルに変更してください。

### 補足

- 通信料については「サービスガイド 3G」を参照してください。

### ●ライセンス情報について

以下の操作でJava™およびJBlend™のライセンス情報を確認できます。

- 1 ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ⇒ 「インフォメーション」 ⇒

## S!アプリをダウンロードする

- 1 ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ⇒ 「S!アプリ一覧」 ⇒ ⇒ 「S!アプリダウンロード」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

### 2 ダウンロードするS!アプリを選択 ⇒ (2回) ▶

- ▶ S!アプリをすぐに起動する場合  
「YES」 ⇒ ⇒ 起動するS!アプリを選択 ⇒
- ▶ S!アプリをすぐに起動しない場合  
「NO」 ⇒

### 注意

- 電池残量が少ないときにダウンロードすると、正常にダウンロードできない場合があります。電池残量が十分であることを確認してダウンロードしてください。
- 破損、紛失などにより USIM カードを交換すると、ダウンロードしたS!アプリは利用できなくなります。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されているときに、端末初期化を行うと、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。その場合は、同じS!アプリを再度ダウンロードしてご利用ください。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されている場合に、以下の操作を実行すると本機内に新たにS!アプリが保存され、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。
  - メモリカードを抜いたまま、同じS!アプリをダウンロードした場合
  - 別のメモリカードに差し替えて、同じS!アプリをダウンロードした場合
 本機に新たに保存されたS!アプリをそのまま利用していただくか、再度メモリカードへ移動して使用してください。



## 補足

- 生活アプリのダウンロードについては、P.11-3を参照してください。
- S!アプリの操作方法については、各S!アプリのヘルプやダウンロードしたインターネットサイトなどを参照してください。

## S!アプリを起動する

- 1 ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ⇒ 「S!アプリ一覧」 ⇒



S!アプリ一覧画面

- 2 起動するソフトを選択 ⇒

## 補足

- S!アプリの起動中に電話がかかってきた場合、S!アプリは一時中断されます。通話が終了すると、「再開」「一時停止」「終了」を選択する画面が表示され、「再開」を選択するとS!アプリを再開できます。
- S!アプリを終了する場合は、以下のよう  
S!アプリの起動中に ⇒ 「終了」 ⇒

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

#### S!アプリに関する機能

- S!アプリの情報を確認する
- 保存容量を確認する
- S!アプリを削除する

▶ P.9-14)

### 設定

#### S!アプリ実行中の動作に関する設定

- S!アプリ実行中の音量を設定する
- S!アプリ実行中の振動動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点灯動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点滅動作を設定する
- S!アプリの通信を許可する
- S!アプリのユーザーデータの書き込みを許可する
- S!アプリのセキュリティ設定をリセットする

▶ P.14-35)

#### S!アプリに関する設定

- S!アプリの各種機能の設定をリセットする
- S!アプリをすべて削除する

▶ P.14-36)



## 音楽に関する機能

### 開始画面はここから

【ミュージックプレーヤー再生画面】	.....P.9-5
【ムービープレーヤー再生画面】	.....P.9-5
【音楽一覧画面】	.....P.9-5
【プレイリスト一覧画面】	.....P.9-7
【プレイリスト内音楽一覧画面】	.....P.9-7

### 音楽／動画の再生時に利用できる機能

#### 前回の途中から再生する

☰ ⇒ 「Music」 ⇒ ● ⇒ 「前回の続きから再生」 ⇒ ●

#### 設定メニューを利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ☰ ⇒ 設定したい項目を選択 ⇒ ●※  
※ 押すたびに設定が変わります。

#### 音楽／動画の詳細情報を確認する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ☰ ⇒ 「詳細情報」 ⇒ ● ⇒ 「ミュージック情報」 / 「ムービー情報」 ⇒ ●  
☞ ファイル情報を確認できます。

#### リピート再生を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒ ☰ ⇒ 「動作設定」 ⇒ ● ⇒ 「リピート設定」 ⇒ ● ⇒ 「オールリピート」 / 「シングルリピート」 ⇒ ●

#### お好みの音質を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ☰ ⇒ 「動作設定」 ⇒ ● ⇒ 「サウンドエフェクト」 ⇒ ● ⇒ 「イコライザ」 ⇒ ● ⇒ ユーザ設定1～3を選択 ⇒ ☰ ⇒ 各周波数の強弱を設定 ⇒ ●  
● 音質を初期状態に戻す場合  
⇒ ユーザ設定1～3を選択 ⇒ ☰ (2回) ⇒ ●

#### お好みの音響効果を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ☰ ⇒ 「動作設定」 ⇒ ● ⇒ 「サウンドエフェクト」 ⇒ ● ⇒ 「エフェクト」 ⇒ ● ⇒ ユーザ設定1～3を選択 ⇒ ☰ ⇒ 各エフェクトの強弱を設定 ⇒ ●  
● 既存のエフェクトをもとに設定する場合  
⇒ ユーザ設定1～3を選択 ⇒ ☰ ⇒ ☑  
⇒ エフェクトを選択 ⇒ ●  
● 音響効果を初期状態に戻す場合  
⇒ ユーザ設定1～3を選択 ⇒ ☰ (2回) ⇒ ●

#### 再生を始める位置を指定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒ ☰ ⇒ 「再生メニュー」 ⇒ ● ⇒ 「指定位置再生」 ⇒ ● ⇒ ☑ で再生をはじめの位置を指定 ⇒ ●



## ムービーの再生速度を切り替える

【ムービープレーヤー再生画面】 → → 「再生メニュー」 → ● → 「早送り再生」 / 「スロー再生」 → ●

通常の再生速度に戻す場合は を押します。

## 音楽を再生しながらほかの機能を利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → → 「BGM再生」 → ● → ほかの機能を利用する

## 歌詞を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → → 「詳細情報」 → ● → 「歌詞表示」 → ●

で歌詞の画面を切り替えることができます。

## ジャケット画像を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → → 「詳細情報」 → ● → 「ジャケット画像表示」 → ●

ジャケット画像が複数ある場合は、 で画像を切り替えることができます。

## ムービープレーヤーの操作方法を確認する

【ムービープレーヤー再生画面】 → → 「ヘルプ」 → ●

## 音楽の管理で利用できる機能

### 音楽を着信音に設定する

【音楽一覧画面】 → 目的の音楽を選択 → → 「着信音設定」 → ● ( → で再生をはじめる位置を指定 → ● ) → 着信音の項目を選択 → ●

## 音楽を検索する

【音楽一覧画面】 / 【プレイリスト一覧画面】 / 【プレイリスト内音楽一覧画面】 → → 「検索」 → ● → 「タイトル」 → ● → 条件を入力 → ●

検索結果から音楽を選択して ● を押すと、音楽が再生されます。

## 音楽を並べ替える

【音楽一覧画面】 / 【プレイリスト内音楽一覧画面】 → → 「ソート」 → ● → 条件を選択 → ●

## 保存容量を確認する

【音楽一覧画面】 → → 「保存容量確認」 → ●

## WMAフォルダ内の音楽をすべて削除する

→ 「Music」 → ● → 「WMA」 → ● → → 「WMA全削除」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「YES」 → ●



## プレイリストで利用できる機能

### プレイリストに音楽を追加する

【プレイリスト内音楽一覧画面】⇨⇨「プレイリスト編集」⇨⇨「楽曲追加」⇨⇨フォルダを選択⇨⇨追加する音楽を選択⇨⇨⇨「YES」⇨

指定した音楽がプレイリストの最後に登録されます。

### プレイリストの音楽を並べ替える

【プレイリスト内音楽一覧画面】⇨並べ替える音楽を選択⇨⇨「プレイリスト編集」⇨⇨「並び替え」⇨⇨移動先を選択⇨

### プレイリストの音楽を解除する

【プレイリスト内音楽一覧画面】⇨目的の音楽を選択⇨⇨「プレイリスト編集」⇨⇨「解除」⇨

- 1件解除の場合  
⇨「1件解除」⇨⇨「YES」⇨
- 選択解除の場合  
⇨「選択解除」⇨⇨解除する音楽を選択⇨⇨⇨「YES」⇨
- 全解除の場合  
⇨「全解除」⇨⇨端末暗証番号を入力⇨⇨「YES」⇨

### プレイリスト名を編集する

【プレイリスト一覧画面】⇨目的のプレイリストを選択⇨⇨「プレイリスト編集」⇨⇨プレイリスト名を編集⇨

### メモ리카ード内の音楽を全曲リストに登録する

【プレイリスト一覧画面】⇨⇨「全曲リスト更新」⇨⇨「YES」⇨

### プレイリストのコピーを作成する

【プレイリスト一覧画面】⇨目的のプレイリストを選択⇨⇨「プレイリスト複製」⇨

### プレイリストの情報を確認する

【プレイリスト一覧画面】⇨目的のプレイリストを選択⇨⇨「プレイリスト情報」⇨

### プレイリストを削除する

【プレイリスト一覧画面】⇨削除するプレイリストを選択⇨⇨「プレイリスト削除」⇨

- 1件削除の場合  
⇨「1件削除」⇨⇨「YES」⇨
- 選択削除の場合  
⇨「選択削除」⇨⇨削除するプレイリストを選択⇨⇨⇨「YES」⇨
- 全削除の場合  
⇨「全削除」⇨⇨「YES」⇨



## S!アプリに関する機能

### 開始画面はここから

【S!アプリ一覧画面】 .....P.9-10

#### S!アプリの情報を確認する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨ 目的のS!アプリを選択 ⇨  ⇨ 「プロパティ表示」⇨ ●

#### 保存容量を確認する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨  ⇨ 「保存容量確認」⇨ ●

#### S!アプリを削除する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨ 削除するS!アプリを選択⇨  ⇨ 「削除」⇨ ●⇨ 「YES」⇨ ●