

11

セキュリティ

セキュリティ	11-2
セキュリティについて	11-2
使用禁止／制限	11-3
本機の利用を禁止／制限する	11-3
本機の情報を守る	11-4
顔認証	11-5
顔認証を利用する	11-5
ケータイ機能制御	11-7
遠隔操作で機能の利用を規制する	11-7
便利な機能	11-8




セキュリティについて

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

- 次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

本機の利用を禁止するための機能

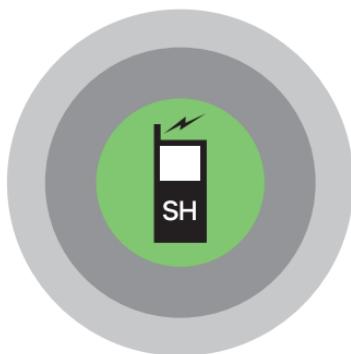

本機のデータを守るために機能

キー操作ロック

操作用暗証番号を入力しないと、本機を使用できないようにします。

PIN認証

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。

安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、パソコンや他の電話機からの操作で本機を使用できないようにします。

顔認証

あらかじめ登録したご自分の顔画像と利用者の顔を照合して、本機の使用を許可します。

ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作で、本機内の機能の利用を規制することができます。

機能別ロック

他人が電話帳やメール、Yahoo!ケータイなどの各機能を使用できないようにします。

履歴使用禁止

他人が通話履歴やメール送受信履歴を閲覧／使用できないようにします。

シークレットモード

電話帳やカレンダー／予定リストなどのシークレットデータを表示します。



本機の利用を禁止／制限する

本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。
(キー操作ロック)

- 設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が消灯したときや、クローズポジションにするたびに自動的にキー操作ロックが設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます。 (一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります。)
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。 一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます。 (操作用暗証番号入力の画面が表示されます。)

- 1 ○→「設定」→○
→本体設定画面で
「セキュリティ設定」→○



セキュリティ設定画面

- 2 ○→「キー操作ロック」→○
- 3 ○→「設定項目選択」→○
→「操作用暗証番号入力」→○

キー操作ロックを一時的に解除するとき
キー操作ロック中に操作用暗証番号入力
→○

キー操作ロック設定中の操作について
●電源を入れる／切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。

電源On時に認証する

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。(PIN認証)

- 1 ○→「セキュリティ設定画面で
「PIN認証」→○
→「PIN On/Off設定」→○
- 2 ○→「On」→○
→PINコード入力→○

安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや他の携帯電話からの遠隔操作で本機を操作できないようにします。ロック中は、電源を入れる以外の操作ができなくなり、自動的にICカードロックが設定されます。

- 「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(☞P.15-23)を参照するか、「お問い合わせ先」(☞P.15-42)までご連絡ください。

使いこなしチェック！


便利 PIN認証コードを変更したい 安心遠隔ロック時にメッセージを表示したい (☞P.11-8)



本機の情報を守る

各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

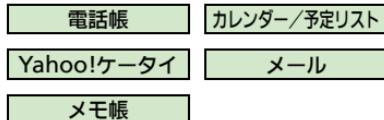

- 1 ○→「設定」→○
→本体設定画面で
「セキュリティ設定」→○



セキュリティ設定画面

- 2 「機能別ロック」→○



- 3 機能選択→○ (☑)

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、○を押します。

操作用暗証番号入力




使用禁止を一時解除するとき

- 各機能を利用するときに操作用暗証番号を入力し、○を押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- 1 セキュリティ設定画面で
「履歴使用禁止」→○

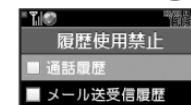

- 2 履歴選択→○ (☑)

- 3 ○→操作用暗証番号入力
→○

履歴使用禁止を一時解除するとき

- 履歴を利用するときに操作用暗証番号を入力し、○を押します。

シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー／予定リストなどのシークレットデータを表示します。

- 1 セキュリティ設定画面で
「シークレットモード」→○
- 2 「表示する」→○
→操作用暗証番号入力→○

シークレットモードについてのご注意

- シークレットモードを「表示する」にすると、文字入力時「近似予測変換」が利用できなくなります。

モーションコントロールで一時解除する

- 1 操作用暗証番号入力
→本機を左または右に振る
→○

- 一時的に「表示する」に設定されます。待受画面でクローズポジションにしたり、画面が自動消灯したりすると「表示しない」に戻ります。



顔認証を利用する

ご自分の顔写真を登録しておくと、本機利用時に顔写真と利用者の顔との照合・認証を行います。

- ・認証失敗時には、キー操作ロックが設定されます。

顔認証利用時のご注意

- ・顔認証機能は完全に本人認証を保証するものではありません。当社では誤認証による使用不可、第三者の使用などで生じるいかなる損害にも、一切の責任は負いかねます。

- ・認証失敗時のロック解除などには操作用暗証番号を使用します。あわせて変更しておくことをおすすめします。

- ・顔認証を設定してもおサイフケータイ®は使用できますので、ご注意ください。

- ・顔画像撮影時や認証時には、次のことにご注意ください。

- 目、口、鼻、眉などがはっきりと見えるようにしてください。

- 顔が均一に明るく見える場所で操作してください。

顔画像撮影時のご注意

- ・正面を向き、無表情で顔全体が画面に入るようにしてください。

- ・セキュリティレベル「低（マスク装着可）」設定時も、マスクは装着せずに撮影してください。

使いこなしチェック！




- ユーザー情報を変更／削除したい ●顔画像を変更／削除したい ●顔の認証精度を変更したい (☞P.11-8)

ユーザー登録を行う


- 1 「設定」 ➡ 「本体設定画面で「セキュリティ設定」」 ➡ ○

- 2 「顔認証機能」 ➡ ○

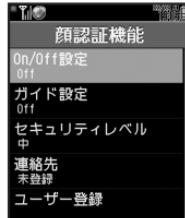


顔認証設定画面

- 3 「ユーザー登録」 ➡ ○
➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ○

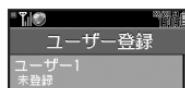

- 4 番号選択 ➡ ○

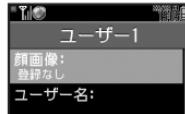

- 5 「ユーザー名：」 ➡ ○
➡ ユーザー名入力 ➡ ○

- 6 「質問登録：」 ➡ ○
➡ 質問入力 ➡ ○

- 7 「答え登録：」 ➡ ○
➡ 答え入力 ➡ ○

- 8 「顔画像：」 ➡ ○



- 9 番号選択 ➡ ○

・カメラが起動します。

- 10 画面に顔を表示 ➡ ○ ➡ ○

- 11 「はい」 ➡ ○

・他の顔画像を登録するときは、⑨～⑩をくり返します。


- 12 ○ ➡ ○ ➡ ○ ➡ 登録完了



顔認証を行う

電源を入れたときや、クローズポジションからオープンポジションにしたとき、自動消灯した画面が点灯するときに、自動的に顔認証が行われます。

1 画面に顔を向ける ➪ 認証開始

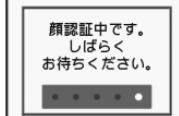

2 認証に成功すると本機使用可能

■ 該当する顔写真の候補があるとき

質問が表示されます。

1 ○ ➪ 答え入力 ➪ ○
➡ 本機使用可能

答えを忘れたとき


①で○ ➪ 操作用暗証番号入力 ➪ ○ ➪
本機使用可能

質問・答えを登録していないとき

①で○ ➪ 操作用暗証番号入力 ➪ ○ ➪ 本
機使用可能

■ 認証に失敗すると

キーロックが設定されます。

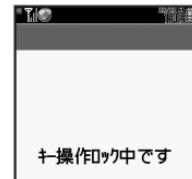

■ 再度顔認証を行うとき

1 ○

■ 操作用暗証番号を入力して解除するとき

1 操作用暗証番号入力 ➪ ○

顔認証のOn/Offを設定する

1 顔認証設定画面で
「On/Off設定」 ➪ ○2 「On」 / 「Off」 ➪ ○
➡ 操作用暗証番号入力 ➪ ○

遠隔操作で機能の利用を規制する

管理者の遠隔操作で、次の機能の利用を規制することができます。

カメラ	赤外線通信
Bluetooth	メモリカード
USB	デジタルTV
メール	S!メール
PCメール	ファイル添付
音声発信	TVコール発信
USIMへの書き込み	Flash®
Yahoo!ケータイ	PCサイトブラウザ
ストリーミング	IPサービス
S!アプリ	おサイフケータイ
モバイルウィジェット	

- 遠隔操作が行われているときは、メッセージが表示されます。
- 本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(☞P.15-42)までご連絡ください。

■規制中の機能を利用しようとすると
次のような画面が表示され、その機能は利
用できません。



- 上のような画面が、表示されない機能も一部あります。

利用規制の状況を確認する

- ① ○→「設定」→○
→本体設定画面で
「セキュリティ設定」→○
- ② 「ケータイ機能制御」→○



- 機能別に利用規制の状況が表示され
ます。





PIN認証

PIN認証コードを変更したい [PIN変更] ◎「設定」→◎本体設定画面で「セキュリティ設定」→◎「PIN認証」→◎「PIN変更」→◎現在のPINコード入力→◎新しいPINコード入力→◎再度新しいPINコード入力→◎PIN認証が「On」のときに変更できます。

安心遠隔ロック

安心遠隔ロック時に メッセージを表示した い	共通操作 ⇒ 「設定」 ⇒ 本体設定画面で 「セキュリティ設定」 ⇒ 「ロックメッセージ 設定」 ⇒ 下記の操作
[ロックメッセージ設定]	<p>ロックメッセージを登録する 「メッセージ」 ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒ メッセージ入力 ⇒ 「はい」 ⇒</p> <p>ロックメッセージを確認する 「ロックメッセージ確認」 ⇒</p>

顔認証

ユーザー情報を変更／削除したい
[ユーザー情報変更／削除]  「設定」 本体設定画面で
「セキュリティ設定」 「顔認証機能」
→ 「ユーザー登録」 操作用暗証番号入力
→  一番選択→下記の操作

ユーニバーサル情報変更する

●各項目の変更操作は、登録時の操作と同じです。

ユーザー情報を削除する

「はい」

顔画像を変更／削除したい [顔画像変更／削除]	共通操作	●⇒「設定」⇒●⇒本体設定画面で「セキュリティ設定」⇒●⇒「顔認証機能」⇒●⇒「ユーザー登録」⇒●⇒操作用暗証番号入力⇒●⇒番号選択⇒●⇒「顔画像：」⇒●⇒顔画像選択⇒下記の操作
----------------------------	------	---

顔画像を変更する

顔画像を削除する

「はい」

顔の認証精度を変更したい
[セキュリティレベル]

- ▶「設定」▶●▶本体設定画面で「セキュリティ設定」▶●▶「顔認証機能」▶●▶「セキュリティレベル」▶●▶設定項目選択▶●
- 「低（マスク装着可）」に設定すると、マスク装着時にも認証できます。

顔認証時の画面表示を
変更したい
[ガイド設定]  ➡ 「設定」 ➡  本体設定画面で「セキュリティ設定」 ➡  「顔認証機能」 ➡  「ガイド設定」 ➡  設定項目選択 ➡ 

認証失敗時に連絡先を表示したい [連絡先] ◎➡「設定」➡◎➡本体設定画面で「セキュリティ設定」➡◎➡「顔認証機能」➡◎➡「連絡先」➡◎➡操作用暗証番号入力➡◎➡連絡先入力➡◎